* Juhise sisu võib, sõltuvalt installitud tarkvarast või teenuspakkujast, teie telefonis olevast erineda.
* Olenevalt teie asukohariigist võivad teie telefon ja lisaseadmed selle kasutusjuhendi illustratsioonidest erineda.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07104A
Estonian. 05/2005. Rev 1.1

SGH-E720
kasutusjuhend

Olulised ohutusnõuded

Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad-seadmeta. Enne telefoni kasutamist peatage auto.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas või kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Täitke kõiki teie asukohas kehtivaid erieeskirju ja lülitage telefon alati välja kõikjal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada raadiohäireid või ohtu.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib parandada ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja turvateave" lk 86.

Käesolevast juhendist

See kasutusjuhend sisaldab kokkuvõtlikku teavet telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege "Alustamine" ja "Samm telefonist väljapoole".

Selles juhendis on kasutatud järgmisi juhendtähiseid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
▶	Annab märku, et viidatud leheküljelt saab lisateavet.
→	Annab märku, et peate liikuma nooleklahvide abil konkreetse valikuni ning valima selle.
[ ]	Viitab telefoni klahvile. Näiteks, [OK].
< >	Tähistab valikuklahvi, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks, <**Menüü**>.

- **Foto- ja videokaamera**
  Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Teie telefoni eriomadused

- **MP3-mängija**
  Kasutades oma telefoni MP3 mängijana, saate kuulata MP3 muusikafaile.

- **Bluetooth.**
  Traadita Bluetooth' tehnoloogia abil saate saata fotosid, videoklippe ja muid isiklikke andmeid ning võtta ühendust teiste seadmetega.

- **Helistaja isikustamiseks fotoga ID**
  Helistaja näitamiseks kuvab telefon tema foto.

- **Nimekaart**
  Looge oma telefoninumbri ja andmetega nimekaardid. Seda elektroonilist nimekaarti saate kasutada enese tutvustamiseks.

- **WAP-brauser**
  Juurdepääs traadita veebile ja mitmesugustele teenustele ning värskele informatsioonile.

- **Multimeediasõnumite teenus (MMS)**
  Te saate saata ja vastu võtta teksti, pilte ning audio- või videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **E-post:**
  Te saate saata ja vastu võtta e-kirju, millele on manustatud pilte ja audio- või videoklippe.

- **Java.**
  Nautige Java™-põhiseid sisseprogrammeeritud mänge või laadige alla uusi.

- **Kalender**
  Te saate üles märkida oma ajakava päevade, nädalate ja kuude lõikes.

- **Diktofon:**
  Te saate salvestada memosid või helisid.

Sisukord

Lahtipakkimine **6**

Veenduge, et kõik esemed on olemas

Teie telefon **6**

Nupud, funktsioonid ja paiknemine

Alustamine **7**

Esimesed sammud telefoni kasutamisel

Pange telefon kokku ja laadige aku. ... 7
Toite sisse või välja lülitamine ... 8
Klahvid ja ekraan ... 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele ... 11
Telefoni kohandamine ... 12
Helistamine / kõnedele vastamine ... 14

Samm telefonist väljapoole **14**

Kaamera, muusika, ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine ... 14
MP3-failide esitamine ... 15
Telefoniraamatu kasutamine ... 16
Veebibrauser ... 17
Sõnumite saatmine ... 18
Sõnumite vaatamine ... 19
Bluetooth'i kasutamine ... 20

Teksti sisestamine **22**

Tähe- (AB), sõnastikupõhine (T9), numbri- ja sümbolirežiim

Kõnetoimingud **24**

Täiendavad kõnetoimingud

Menüüfunktsioonid **29**

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine **84**

Abi ja erivajadused

Tervisekaitse- ja turvateave **86**

Register **92**

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

1 Kõneregister ▶ lk 29

1 Praegused kontaktid ▶ lk 29
2 Vastamata kõned ▶ lk 30
3 Valitud kõned ▶ lk 30
4 Vastatud kõned ▶ lk 30
5 Kustuta kõik ▶ lk 30
6 Kõne kestus ▶ lk 30
7 Kõne hind* ▶ lk 31

2 Telefoniraamat ▶ lk 31

1 Kontaktiloend ▶ lk 31
2 Lisa uus kontakt ▶ lk 32
3 Rühm ▶ lk 33
4 Vaata kiirloendit ▶ lk 33
5 Minu nimekaart ▶ lk 34
6 Oma number ▶ lk 34
7 Haldus ▶ lk 35
8 Teenusenumber* ▶ lk 35

3 Rakendused ▶ lk 35

1 Java-maailm ▶ lk 35
2 MP3-mängija ▶ lk 36
3 Diktofon ▶ lk 39
4 Ajavöönd ▶ lk 40
5 Alarm ▶ lk 40
6 PIM-i sünkroonimine ▶ lk 41
7 Kalkulaator ▶ lk 42
8 Teisendi ▶ lk 42
9 Taimer ▶ lk 43
0 Stopper ▶ lk 43

4 Brauser ▶ lk 43

1 Kodu ▶ lk 44
2 Lemmik ▶ lk 44
3 http:// ▶ lk 45
4 WAP profiil ▶ lk 45
5 Tühjenda vahemälu ▶ lk 45

5 Sõnumid ▶ lk 45

1 Loo sõnum ▶ lk 45
2 Minu sõnumid ▶ lk 48
3 Mallid ▶ lk 53
4 Kustuta kõik ▶ lk 53
5 Seaded ▶ lk 54
6 Mälu olek ▶ lk 58

6 Failihaldur ▶ lk 58

Pildid ▶ lk 58
Video ▶ lk 59
Muusika ▶ lk 59
Helid ▶ lk 60
Muud failid ▶ lk 60
Mälu olek ▶ lk 61

7 Kalender ▶ lk 61

8 Kaamera ▶ lk 65

9 Seaded ▶ lk 72

1 Kell ja kuupäev ▶ lk 72
2 Telefoni seaded ▶ lk 72
3 Kuvaseaded ▶ lk 73
4 Heliseaded ▶ lk 74
5 Võrguteenused ▶ lk 75
6 Bluetooth ▶ lk 78
7 Turvalisus ▶ lk 81
8 Ühendusesätted ▶ lk 82
9 Taasta algseaded ▶ lk 83

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Lahtipakkimine

Veenduge, et kõik esemed on olemas

Telefon

Laadija

Aku

Kasutusjuhend

Mitmesuguseid lisatarvikuid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt.

Teie telefoniga kaasas olevad ja Samsungi edasimüüja müüdavad tarvikud võivad riigiti või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Teie telefon

Nupud, funktsioonid ja paiknemine

Alustamine

Esimesed sammud telefoni kasutamisel

SIM-kaardi teave

Mobiilsidevõrguga lepingu sõlmimisel antakse teile SIM-kaart (Subscriber Identity Module), millele on talletatud teie abonentandmed, näiteks PIN-kood ja kasutatavad lisateenused.

Pange telefon kokku ja laadige aku.

1 Eemaldage aku.

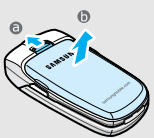

☑ Kui telefon on juba sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, hoides all klahvi [ ].

2 Paigaldage SIM-kaart.

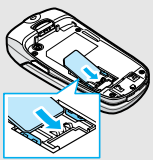

☑ Veenduge, et kaardi kuldsed klemmid oleksid allapoole telefoni suunas.

3 Paigaldage aku.

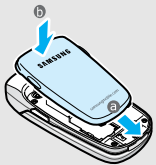

4 Ühendage laadija telefoniga.

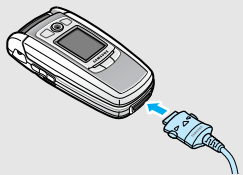

5 Ühendage laadija standardsesse seinakontakti.

Valgusdiood laadijal näitab laadimisprotsessi.

- Punane: akut laetakse.
- Roheline: aku on laetud.
- Oranž: aku ei ole korralikult ühendatud või töötab liiga kõrgel/madalal temperatuuril.

6 Kui aku on täielikult laetud (roheline valgusdiood), eraldage laadija seinakontaktist.

7 Eraldage laadija telefonist.

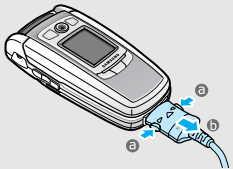

Aku tühjenemise näidik

Kui aku on tühjenemas:

- kostab hoiatussignaal,
- kuvatakse aku tühjenemise sõnum ja
- tühja aku tähis ( ) vilgub.

Kui aku tühjeneb sedavõrd, et telefon ei saa enam piisavalt toitepinget, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige aku.

Toite sisse või välja lülitamine

Sisselülitamine Ärge lülitage telefoni sisse kohtades, kus mobiiltelefoni kasutamine on keelatud.	1. Avage telefon. 2. Telefoni sisse lülitamiseks hoidke all klahvi [ ]. 3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
Väljalülitamine	1. Avage telefon. 2. Hoidke all klahvi [ ].

Klahvid ja ekraan

	Täidab ekraani alumisel real viidatud funktsiooni.
	Ooterežiimis pöördub otse teie lemmik-menüüvalikutesse. ▶ lk 72 Menüürežiimis menüüvalikute sirvimine.
	Ooterežiimis käivitab WAP-brauseri (Wireless Application Protocol / traadita rakenduste protokoll). Menüürežiimis valib märgistatud menüüvaliku.
	Ekraanilt märkide kustutamiseks.
	Helistamiseks ja kõne vastu võtmiseks. Ooterežiimis vajutamisel toob ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud numbri.
	Kõne lõpetamiseks. Hoidke all telefoni sisse või välja lülitamiseks. Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi ooterežiimi.

	Numbrite, tähtede ja mõningate erimärkide sisestamiseks. Ooterežiimis klahvi [**1**] all hoides pääsete oma kõnepostkasti.
	Erimärkide sisestamiseks. Ooterežiimis klahvi [#] all hoides saate vaikset režiimi sisse või välja lülitada.
 (vasakul küljel)	Helitugevuse reguleerimiseks. Ooterežiimis, kui telefoni klapp on avatud, reguleerivad klahvitoonide tugevust. Kui telefon on suletud, lülitab allhoituna sisse taustvalgustuse.
 (paremal küljel)	Ooterežiimis allhoituna lülitab sisse kaamera. Kaamerarežiimis pildistamiseks ja videoklipi salvestamiseks.
 (esiküljel)	Hoidke all MP3-mängija käivitamiseks või kinni panemiseks. Alustab muusika esitamist.
 (esiküljel)	Viib esitamise ajal tagasi eelmisele failile.
 (esiküljel)	Viib esitamise ajal järgmisele failile.

Ekraan

Ülevaade

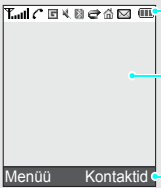

Tähised
kuvab mitmesuguseid tähiseid.

Tekst ja graafika
kuvab sõnumeid, juhiseid ja teie sisestatud teavet.

Valikuklahvide funktsioonide näidikud
näitavad kahe valikuklahvi aktiivseid funktsioone.

Tähised*

- Vastuvõetava signaali tugevus
- Toimuv kõne
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta
- Alarmi seaded
- Uus sõnum
- Uus meilisõnum

Tähised (jätkub)

- Uus häälsõnum
- Kõne suunamine on aktiivne
- Bluetooth on aktiivne
- Ühendatud vabakäe- või peakomplektiga
- Sünkroniseeritud personaalarvutiga
- GPRS-võrk
- Uitühendusvõrk (roaming)
- Home Zone, kui olete selle teenuse tellinud
- Kõnealarmiks on määratud värin
- Vaigistusrežiim on kõne ajal aktiivne
- Vaikne režiim on aktiivne (Vaigista)
- Vaikne režiim on aktiivne (Värin)
- Aku laetuse tase

* Kuvatavad tähised võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkujast erinevad olla.

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikuklahvide kasutamine

Valikuklahvide rollid muutuvad sõltuvalt kasutatavast funktsioonist. Hetkerolli näitab ekraani alumine rida.

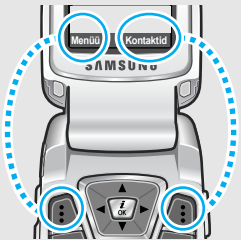

Vasaku valikuklahvi vajutamisel pääsete menüürežiimi.

Menüüs **Telefoniraamat** asuvasse alammenüüsse **Kontaktiloend** pääsemiseks vajutage parempoolset valikuklahvi.

Valikute valimine

1. Vajutage vastavat valikuklahvi.
2. Järgmisele või eelmisele valikule minemiseks vajutage nooleklahve.
3. Kuvatud funktsiooni või märgistatud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või [OK].
4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest:
   - Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>.
   - Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Otseteede kasutamine

Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Keel**.
2. Valige keel.

Kõnehelina meloodia

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Heliseaded** → **Saabuv kõne** → **Helinatoon**.
2. Valige helina kategooria.
3. Valige helina meloodia.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Ooterežiimi taustpilt

Te saate määrata taustpildi põhi- ja esikülje ekraanile.

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Kuvaseaded** → **Taustpilt** → **Põhiekraan** või **Kaaneekraan**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Valige pilt ja vajutage <**Vali**>.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Menüürežiimi kesta värv

Te saate muuta ekraanielementide, näiteks tiitli- ja esiletõsturiba värvi.

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Kuvaseaded** → **Kest**.
2. Valige värvimuster.

Vaikne režiim

Et vältida teiste inimeste häirimist oma telefoni helidega, saate lülitada telefoni vaiksesse režiimi.

Hoidke ooterežiimis all klahvi [#].

Menüüde otsevalikuklahvid

Te saate kasutada nooleklahve otsevalikuklahvidena ooterežiimist kindlatesse menüüdesse pääsemiseks.

Otsevaliku määrangu muutmine:

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otsetee**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Telefoni lukk

Te saate kaitsta oma telefoni volitamata kasutamise eest parooliga.

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Muuda parool**.
2. Sisestage vaikeparool "00000000" ja vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.
5. Valige **Telefoni lukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

Helistamine / kõnedele vastamine

Helistamine

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõne vastuvõtmine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage [▲/▼].

Samm telefonist väljapoole

Kaamera, muusika, ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Avage telefon.
2. Kaamera sisselülitamiseks hoidke ooterežiimis all klahvi [ ].
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige pilti.
4. Pildistamiseks vajutage [ ]. Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <**Eelvaade**>.

Foto vaatamine

1. Hõiverežiimis vajutage vasakut valikuklahvi ja valige **Mine fotod**.
2. Foto kategooria valimiseks vajutage [vasakule] või [paremale].
3. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks hoidke ooterežiimis all klahvi [ ].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].
3. Filmimise alustamiseks vajutage [ ].
4. Filmimise lõpetamiseks vajutage [ ]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise videoklipi filmimiseks vajutage <**Eelvaade**>.

Videoklipi vaatamine

1. Salvestusrežiimis vajutage vasakut valikuklahvi ja valige **Mine videod**.
2. Videoklipi kategooria valimiseks vajutage [vasakule] või [paremale].
3. Valige soovitud videoklipp.

MP3-failide esitamine

MP3-failide kopeerimine telefoni mällu

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita veebist allalaadimine ▶ lk 43
- Allalaadimine Samsung PC Studio tarkvara kasutavast arvutist ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Bluetooth'i kaudu allalaadimine ▶ lk 80

Esitusloendi loomine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa esitusloendisse** → **Lisa kõik** või **Lisa failid**.
3. **Lisa failid** jaoks valige konkreetsed failid ja vajutage <**Vali**>. Korrake alates sammust 2.

MP3-failide esitamine

1. MP3-mängija kuval vajutage klahvi [OK].
2. Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:
   - [OK]: alustab/peatab esituse.
   - [vasakule]: viib tagasi eelmisele failile.
   - [paremale]: viib järgmisele failile.
   - [üles]: avab esitusloendi.
   - [alla]: peatab esituse.
   - [▲/▼]: reguleerib helitugevust.

Telefoniraamatu kasutamine

Kirje lisamine

telefoni mällu:

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Vali **Salvesta kontakt** → **Telefon** → numbri tüüp.
3. Sisestage kontaktinfo: Eesnimi, Perekonnanimi, Mobiil, Kodu, Kontor, Faks, Muu, E-post, Helistaja ID, Helinatoon, Rühm ja Memo.
4. Kirje salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kirje lisamine

SIM-kaardile:

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Vali **Salvesta kontakt** → **SIM**.
3. Sisestage nimi.
4. Kirje salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kirje leidmine

1. Vajutage ooterežiimis <**Kontaktid**>.
2. Valige kirje.
3. Helistamiseks valige number ja vajutage, [ ], valikute juurde pääsemiseks vajutage <**Valikud**>.

Nimekaardi loomine ja saatmine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat** → **Minu nimekaart**.
2. Sisestage oma kontaktinfo.
3. Nimekaardi salvestamiseks vajutage [OK].
4. Nimekaardi saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada** → **SMS**/**MMS**/**E-post**/**Bluetooth**.

Veebibrauser

Sisseehitatud WAP-brauseri (Wireless Application Protocol) abil pääsete te lihtsalt ligi traadita veebile, et kasutada uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi sisu.

Brauseri käivitamine

Vajutage ooterežiimis [OK].

WAP-brauseris navigeerimine

- Brauseri elementide sirvimiseks vajutage [üles] või [alla].
- Üksuse valimiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Vali**.
- Eelmisele lehele naasmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Tagasi**.
- Brauseri valikute juurde pääsemiseks vajutage <**Menüü**>.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Tekstsõnumid**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada ja salvesta** või **Saada ainult**.
4. Sisestage sihtnumbrid.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK].

Multimeediasõnumi (MMS) saatmine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Multimeediasõnum**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [OK].
4. Valige **Pilt ja video** või **Heli** ja lisage meediafail.

   Pilt ja video puhul valige foto või videoklipi lisamiseks **Lisa pilt** või **Lisa video**.

   Helipuhul valige heliklipi lisamiseks **Lisa heli**.
5. Valige **Sõnum**.
6. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK].
7. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
8. Sisestage sihtnumbrid.
9. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK].

E-kirja saatmine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-post**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [OK].
4. Valige **Sõnum**.
5. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage [OK].
6. Valige **Faili manustamine**.
7. Lisage video- või heliklipp, muusika- või pildifail.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage meiliaadress.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK].

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

Kui ilmub märguanne:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige sõnum.

Multimeediasõnumi vaatamine

Kui ilmub märguanne:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Too**.
3. Valige sisendkaustast sõnum.

Multimeediasõnumi vaatamine (jätkub)

Sisendkaustast:

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige sõnum.

E-kirja vaatamine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-postkast**.
2. Valige konto.
3. Kui kuvatakse teksti **Vaata uut e-posti** vajutage e-kirja või selle päise lugemiseks **Jah**.
4. Valige e-kiri või e-kirja päis.
5. Kui valisite päise, siis vajutage <**Valikud**> ja valige **Too**.

Bluetooth'i kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetooth'i sisse lülitamine

Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Bluetooth** → **Aktiveerimine** → **Sees**.

Bluetooth-seadmete otsing ja sideühenduse loomine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uut seadet**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetooth'i PIN kood või teise seadme Bluetooth'i PIN kood, kui see on olemas, ja vajutage <**OK**>.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmeedastus

1. Avage rakendus.
2. Liikuge soovitud üksusele.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saatmisviis** → **Bluetooth**.
4. Valige seade.
5. Vajadusel sisestage Bluetooth'i PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastu võtmine

Bluetooth'i kaudu andmete vastu võtmiseks peab teie telefoni Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud.

Vajadusel vajutage vastuvõtu kinnitamiseks <**Jah**>.

Teksti sisestamine

Tähe- (AB), sõnastikupõhine (T9), numbri- ja sümbolirežiim

Te võite sisestada teksti erinevates funktsioonides, nagu sõnumite saatmine, telefoniraamat või kalendermärkmik, kasutades täherežiimi (AB), sõnastikupõhist režiimi (T9), numbrirežiimi ja sümbolirežiimi.

Tekstisisestusrežiimi muutmine

Tekstisisestusrežiimi tähis kuvatakse, kui kursor on tekstiväljal.

- T9- ja AB-režiimi vahetamiseks hoidke ooterežiimis all klahvi [*]. Sõltuvalt riigist võib teile olla kättesaadav ka teie emakeele omane sisestusrežiim.
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimi valimiseks vajutage [*].
- Sümbolirežiimi valimiseks hoidke all klahvi [#].

Täherežiimi (AB) kasutamine

Vajutage vastavat klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Klahv	Tähed kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Tühik + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Näpunäiteid täherežiimi kasutamiseks

- Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või järjest kaks sama klahvi alla kuuluvat tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage [paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.

- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursori liigutamiseks vajutage [vasakule] või [paremale].
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks hoidke all [**C**].

Sõnastikupõhise T9-režiimi kasutamine

Sõnastiku põhjal ennustavas tekstisisestusrežiimis saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine sõnastikupõhises T9-režiimis

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage mõnda klahvi klahvidest [**2**] kuni [**9**]. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näiteks vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ja [**6**] et sisestada T9-režiimis sõna "Hello".

   T9 ennustab sõna, mida te sisestate, ning see võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.
2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna kuvatakse õigesti, minge edasi 4. sammuga. Vastasel juhul vajutage teie vajutatud klahvide alternatiivsete sõnavõimaluste kuvamiseks klahvi [**0**].

   Näiteks, "Of" ja "Me" sisestamiseks kasutage [**6**] ja [**3**].
4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage [#].

Näpunäiteid T9-režiimi kasutamiseks

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursori liigutamiseks vajutage [vasakule] või [paremale].
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks hoidke all [**C**].

Uue sõna lisamine T9 sõnastikku

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.
2. Alternatiivsete sõnade kuvamiseks oma klahvivajutustele vajutage [**0**]. Kui alternatiivseid sõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Lisa**.
3. Vajutage <**Lisa**>.
4. Sisestage soovitud sõna täherežiimis (AB) ning vajutage <**OK**>.

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

Sümbolirežiimi valimiseks hoidke all klahvi [#].

Kui soovite	vajutage
kuvada veel sümboleid,	[üles] või [alla].
valida sümboli,	vastavat numbriklahvi.
sisestatud sümbol(e)i(d) kustutada,	[**C**].
sümboli(d) sisestada,	<**OK**>.

Kõnetoimingud

Täiendavad kõnetoimingud

Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].

☑ Viimase numbri kustutamiseks vajutage [**C**], kogu ekraani tühjendamiseks hoidke all [**C**]. Numbri parandamiseks liigutage kursor vale numbri juurde.

Rahvusvahelise kõne võtmine

1. Hoidke ooterežiimis all [**0**]. Ilmub **+** märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Viimativalitud numbrite loendi kuvamiseks vajutage ooterežiimis [ ].
2. Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

Telefoniraamatusse salvestatud numbril helistamine

Kui olete numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate te sellele helistada, valides selle telefoniraamatust. ▶ lk 31

Te saate kasutada ka kiirvalimist, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele. ▶ lk 33

SIM-kaardile salvestatud numbril helistamine

1. Sisestage ooterežiimis soovitud telefoninumbri mälupesa number ja vajutage [#].
2. Numbrite sirvimiseks vajutage klahve [vasakule] või [paremale].
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

Kõne lõpetamine

Sulgege telefon või vajutage [ ].

Kõnele vastamine

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne pildi.

Kõnele vastamiseks vajutage <**Nõustu**> või [ ].

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui **Suvaklahvivastus** menüüs **Lisaseaded** on aktiivne, võite vajutada mis tahes klahvi, välja arvatud <**Keeldu**> või [ ]. ▶ lk 73
- Kui valik **Aktiivkaas** menüüs **Lisaseaded** on aktiivne, võite kõnele vastamiseks lihtsalt klapi avada. ▶ lk 73
- Kõnest keeldumiseks vajutage <**Keeldu**> või [ ].
- Kui telefon on suletud, hoidke kõnest keeldumiseks all klahvi [▲/▼].

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvab ekraan nende arvu.

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastu võtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni vasakul küljel olevasse ühenduspessa.

Peakomplekti nupud töötavad järgmiselt:

Kui soovite	vajutage
viimase kõne numbrit uuesti valida,	ja hoidke nuppu all kaks korda.
kõnele vastata,	nuppu.
kõne lõpetada,	nuppu.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

Helivaljuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helivaljuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage klahve [▲/▼].

Helivaljuse suurendamiseks vajutage [▲], vähendamiseks vajutage [▼].

Kõne jätmine ootele/taastamine

Kõne ootele jätmiseks või taastamiseks vajutage <**Peata**> või <**Too**>.

Teise kõne tegemine

Te saate vastata teisele kõnele, kui teie võrk seda toetab.

1. Kõne ootele panemiseks vajutage <**Peata**>.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ootel kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta peatatud kõne**.
5. Kestva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Te saate kõne ajal vastata teisele kõnele, kui teie võrk seda toetab ning te olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk 77

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
3. Ootel kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta peatatud kõne**.
4. Kestva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõne üle andmine

Te saate poolelioleva kõne üle anda ootelolevale helistajale, kui teie võrk seda toetab. See valik võimaldab kahel helistajal omavahel rääkida, aga teid lülitatakse kõnest välja.

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Edastamine**.

Välise mikrofoni kasutamine

Lisaseadmena müüdava välise mikrofoni abil saate telefoniga rääkida väikese vahemaa tagant. Kõigepealt peate ühendama mikrofoni telefoniga.

Bluetooth-peakomplekti kasutamine

Lisaseadmena müüdava Bluetooth-mikrofoni abil saate telefoniga rääkida seda käes hoidmata. Selle funktsiooni kasutamiseks peate esmalt oma peakomplekti registreerima ja telefoniga ühendama. ▶ lk 78

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Aktiv. peakomplekt** või **Aktiveeri telefon**.

Menüüvalikute kasutamine

Te pääsete menüürežiimi ja saate kasutada menüüfunktsioone.

☑ Mõned menüüfunktsioonid ei pruugi kõne ajal kättesaadavad olla.

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Menüü**.

Mikrofoni välja lülitamine (Vaigistusrežiim)

Et telefonivestluskaaslane teid ei kuuleks, saate telefoni mikrofoni ajutiselt välja lülitada.

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Vaigista** või **Heliga**.

Klahvitoonide vaigistamine või saatmine

Te saate klahvitoone välja või sisse lülitada.

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Klahvid helita** või **Klahvid heliga**.

☑ Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema aktiveeritud valik **Klahvid heliga**.

DTMF-toonide jada saatmine

Kahetoonilisi mitmesageduslikke (DTMF) toone kasutatakse toonvalimisega telefonides.

DTMF-toone saab saata rühmitatult pärast kogu edastatava numbri sisestamist või selle valimist telefoniraamatust. Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).

1. Kui olete ühendatud kaugteenuse süsteemiga, vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada DTMF**.
2. Sisestage number, mida soovite saata, ja vajutage <**OK**>.

Telefoniraamatu kasutamine

Te saate siseneda **Telefoniraamat** menüüsse kirjete otsimiseks või salvestamiseks. ▶ lk 31

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Telefoniraamat**.

SIM-teenuste kasutamine

Menüü **SIM-teenused** on saadaval siis, kui te kasutate oma telefonis SIM-kaarti. SIM-kaart võimaldab lisateenuseid (nt uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused).

Lisateavet vt oma SIM-kaardi juhendist või küsige teenusepakkujalt.

Konverentskõne tegemine

Kasutage seda funktsiooni kuni kuue osaleja ühendamiseks mitme osavõtjaga- ehk konverentskõnesse.

Et seda funktsiooni kasutada, peab seda toetama teie teenusepakkuja.

Konverentskõne seadistamine

1. Helistage esimesele osalejale.
2. Helistage teisele osalejale. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Liitu**. Esimene osaleja lisatakse konverentskõnele.
4. Soovi korral helistage järgmisele osalejale või vastake sissetulevale kõnele.

5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Liitu**.
6. Korrake vastavalt vajadusele samme 4 ja 5.

Eravestlus ühe konverentsis osalejaga

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Era**.
2. Valige osalejate nimekirjast nimi või number.

   Te saate valitud isikuga privaatselt vestelda samal ajal, kui muud osalejad vestlevad omavahel.
3. Konverentskõne jätkamiseks vajutage <**Valikud**> ning valige **Liitu**.

Ühe osaleja eemaldamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Kõrvalda**.
2. Valige osalejate nimekirjast nimi või number.

   Osaleja kõrvaldatakse kõnest, kuid kõne jätkub muude osalejatega.
3. Konverentskõne lõpetamiseks sulgege telefon või vajutage [ ].

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Kõneregister *(Menüü 1)*

Kasutage seda menüüd valitud, vastatud või vastamata kõnede, kõnede kestuse ja maksumuse vaatamiseks.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kõneregister**.

Praegused kontaktid *(Menüü 1.1)*

See menüüpunkt kuvab 90 viimati valitud, vastatud ja vastamata kõnet.

Kõneregistrisse minemine

1. Kõne tüübi valimiseks vajutage [vasakule] või [paremale].
2. Kõneloendi sirvimiseks vajutage klahve [üles] või [alla].
3. Kõne andmete vaatamiseks vajutage [ ], numbril helistamiseks vajutage [ ].

Kõneregistri valikute kasutamine

Kui vajutate kõneloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Üksikasi**: näitab valitud kõne andmeid.
- **Kleebi**: võimaldab numbrit muuta.
- **Salvesta kontakt** salvestab numbri telefoniraamatusse.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata SMS- or MMS-sõnumi.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud kõnekirjed või kõik kirjed.

Vastamata kõned *(Menüü 1.2)*

See menüüpunkt kuvab 30 viimati sisse tulnud vastamata kõnet.

Valitud kõned *(Menüü 1.3)*

See menüüpunkt kuvab 30 viimati valitud kõnet.

Vastatud kõned *(Menüü 1.4)*

See menüüpunkt kuvab 30 viimati vastatud kõnet.

Kustuta kõik *(Menüü 1.5)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi kirjete kustutamiseks kõigis kõnetüüpides.

1. Kustutatava(te) kõnetüübi(pide) märgistamiseks vajutage [OK].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Kõne kestus *(Menüü 1.6)*

See menüüpunkt kuvab valitud ja vastu võetud kõnede kestuse. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

- **Viimase kestus**: näitab viimase kõne kestust.
- **Kokku saadetud**: näitab valitud kõnede kogukestust.
- **Kokku vastatud**: näitab vastuvõetud kõnede kogukestust.

Kõnearvestite lähtestamiseks vajutage <**Lähtesta**>. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta. ▶ lk 81

Kõne hind *(Menüü 1.7)*

See võrgufunktsioon kuvab kõnede maksumuse. See menüü on kasutatav ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab. Pange tähele, et see ei ole ette nähtud arveldamiseks.

- **Viimase kõne hind**: näitab viimase kõne maksumust.
- **Kokku hind**: näitab kõigi teie kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab menüüpunktis **Määra maks hind** määratud maksimaalset maksumust, peate te järgmise kõne tegemiseks arvesti esmalt lähtestama.
- **Max hind**: näitab maksimaalset maksumust, mis on määratud valikuga **Määra maks hind**.
- **Lähtesta loendurid**: lähtestab hinnaarvestid. Te peate sisestama PIN2-koodi.
- **Määra maks hind**: võimaldab määrata väljuvate kõnede maksimaalse maksumuse. Te peate sisestama PIN2-koodi.
- **Hind/Üksus**: võimaldab määrata ühiku hinna kõnede maksumuse arvutamiseks. Te peate sisestama PIN2-koodi.

Telefoniraamat *(Menüü 2)*

Saate salvestada telefoninumbreid SIM-kaardi ja telefoni mällu. SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, aga neid kasutatakse ühise andmebaasina Telefoniraamatu nime all.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat**.

Kontaktiloend *(Menüü 2.1)*

Selle menüü abil saate otsida numbreid telefoniraamatust.

☑ Selle menüü kiirvalimiseks vajutage ooterežiimis <**Kontaktid**>.

Kirje leidmine

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
2. Valige loendist soovitud nimi.
3. Valitud numbrile helistamiseks vajutage [ ] või <**Valikud**>.

Telefoniraamatu valikute kasutamine

Vajutades kontaktiloendi või kontakti üksikasjade menüüs <**Valikud**>, pääsete ligi järgmistesse valikutesse:

- **Vaata**: kontakti andmete vaatamiseks.
- **Muuda**: kontaktinfo muutmiseks.
- **Saada sõnum**: SMS-, MMS- või meilisõnumi saatmiseks.
- **Lisa uus kontakt**: uue kontakti lisamiseks telefoniraamatusse.
- **Kopeeri**: võimaldab kopeerida kontakti telefoni mällu või SIM-kaardile.
- **Saatmisviis**: kontakti saatmiseks SMSi, MMSi, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud kontaktid või kõik kontaktid.

Lisa uus kontakt *(Menüü 2.2)*

Selle menüü abil saate telefoniraamatusse uue kirje lisada.

Numbri salvestamine telefoni mällu

1. Valige **Telefon**.
2. Muutke seadistusi või sisestage teave kontakti kohta.
   - **Eesnimi**/**Perekonnanimi**: saate määrata nime.
   - **Mobiil**/**Kodu**/**Kontor**/**Faks**/**Muu**: saate lisada numbri suvalisse kategooriasse.
   - **E-post**: saate sisestada meiliaadressi.
   - **Helistaja ID**: saate määrata helistaja ID-ks pildi, mis kuvatakse ekraanile siis, kui vastavalt numbrilt teile helistatakse.
   - **Helinatoon**: saate määrata meloodia, mis kõlab, kui vastavalt numbrilt teile helistatakse.
   - **Rühm**: saate määrata helistajarühma nime.
   - **Memo**: saate isiku kohta midagi veel kirja panna.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Numbri salvestamine SIM-kaardile

1. Valige **SIM** ja sisestage nimi.
2. Vajutage [alla] ja sisestage telefoninumber.
3. Vajadusel vajutage [alla] ja muutke asukoha numbrit.
4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Rühm *(Menüü 2.3)*

Selle menüü abil saate rühmitada oma kontaktid helistajarühmadesse.

Uue helistajarühma loomine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa**.
2. Sisestage grupi nimi.
3. Minge reale Helistaja ID ja valige pilt.
4. Minge reale Alarm ja valige meloodia.
5. Rühma salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Helistajarühma liikmete lisamine

1. Valige rühm.
2. Vajutage <**Lisa**>. Kuvatakse telefonimällu salvestatud kontaktide loetelu.
3. Liikuge kontakti)de)le, mida soovite rühma lisada, ning vajutage valikuklahvi <**Vali**>.
4. Liikmete juurde lisamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa** → kontakt.
5. Korrake vastavalt vajadusele sammu 4.

Helistajarühmade haldamine

Vajutades rühmaloendi või üksikasjade vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaata**: kuvab rühma kuuluvate liikmete loendi.
- **Lisa**: võimaldab lisada uue rühma.
- **Muuda**: võimaldab muuta valitud rühma atribuute.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata soovitud liikme(te)le SMS-, MMS- või meilisõnumi.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud rühma või kõik rühmad. Rühma kuulunud liikmed jäävad telefoniraamatusse alles.

Vaata kiirloendit *(Menüü 2.4)*

Selle menüü abil saate määrata kiirvalimisnumbri (2 kuni 9) kaheksale kõige sagedamini valitavale telefoninumbrile.

Kiirvalimisnumbrite määramine

1. Valige üks klahv klahvidest **2** kuni **9**. Klahv [**1**] on reserveeritud kõnepostiserveri numbrile.
2. Valige kontaktiloendist soovitud kontakt.

Kiirvalimiskirjete seadistamine

Vajutades kiirvalikukuva ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: saate määrata numbri klahvile, mis ei ole veel kasutuses.
- **Vaata**: saate vaadata klahvile määratud numbrit.
- **Muutus**: saate juba kasutuses olevale klahvile uue numbri määrata.
- **Kõrvalda**: saate kõik kiirvalimisseadistused kustutada.

Kiirvalimisnumbritele helistamine

Hoidke vastavat klahvi ooterežiimis all.

Minu nimekaart *(Menüü 2.5)*

Selle menüü abil saate luua nimekaardi ja saata selle teistele isikutele.

Nimekaardi salvestamine

Nimekaardi loomise toiming sarnaneb numbri salvestamisele telefoni mälusse. ▶ lk 32

Nimekaardivalikute kasutamine

Kui olete nimekaardi salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: nimekaardi muutmiseks.
- **Saada**: nimekaardi saatmiseks SMSi, MMSi, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Vaheta nimekaart**: teise isikuga nimekaartide vahetamiseks Bluetoothi vahendusel.
- **Kustuta**: nimekaardi kustutamiseks.

Oma number *(Menüü 2.6)*

Selle menüü abil saate kontrollida oma telefoninumbreid ja määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardile talletatud tegelikke abonendinumbreid.

Haldus *(Menüü 2.7)*

Selle menüü abil saate hallata telefoniraamatut.

- **Vaikesalvestus**: saate valida vaikemälukoha oma kontaktide salvestamiseks.

  Kui valite **Küsi salvestamisel**, palub telefon teil salvestamiskoha valida telefoninumbri salvestamisel.
- **Kopeeri kõik telefoni**: saate kopeerida kõik SIM-kaardil talletatud nimed telefoni mällu.
- **Kustuta kõik**: saate kustutada kõik kirjed telefonimälust, SIM-kaardilt või mõlemast.
  1. Kustutatava(te) koh(t)a(de) märgistamiseks vajutage [OK].
  2. Vajutage <**Kustuta**>.
  3. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

     Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta. ▶ lk 81

  4.Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
- **Mälu olek**: saate kuvada telefoniraamatusse salvestatud kontaktide numbri.

Teenusenumber *(Menüü 2.8)*

See menüü on saadaval ainult siis, kui teie SIM-kaart toetab teenusenumbreid (SDN). Selle menüü abil saate vaadata teie teenusepakkuja poolt määratud teenusenumbrite loendit, sh hädaabinumbrid, klienditeenindus- ja kõnepostinumbrid.

1. Leidke soovitud number ja vajutage <**Vaata**>.
2. Vajutage <**Vali**> või [ ].

Rakendused *(Menüü 3)*

Selle menüü abil saate mängida Java-mänge, esitada muusikafaile, salvestada häälmemosid, määrata ajavööndeid ja alarme või kasutada telefoni kalkulaatori, taimeri või stopperina. Peale selle saate sünkroonida telefoniraamatu või kalendri andmed telefoni mälus mõne arvutiga.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Rakendused**.

Java-maailm *(Menüü 3.1)*

Selle menüü abil pääsete Java-mängudesse ja saate valida Java-teenuste kasutamise profiili.

Java-mängude valikute kasutamine

valides Java-maailma kuvast **Allalaaditud failid** ja vajutades < **Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Käivita**: käivitab valitud mängu.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud mängud või kõik mängud, va algselt telefonis olevad mängud.
- **Atribuudid**: mängu atribuutide vaatamiseks.

Juurdepääs Java seadistustele

te saate valida ühendusprofiili Java teenustele kasutamiseks.

Valige **Java-maailm** menüüst **Seaded** ja seejärel profiil.

Te saate profiili muuta, kasutades menüüd **Ühendusesätted**. ▶ lk 82

Mälu oleku kontrollimine

Te saate vaadata Java-mängude mälu kogumahtu ning saadaval ja juba kasutuses oleva mälu mahtu. Saate vaadata ka allalaaditud mängude arvu.

Valige **Java-maailm** menüüst **Mälu olek**.

MP3-mängija *(Menüü 3.2)*

Selle menüü abil saate nautida muusikat. Kõigepealt peate MP3-vormingus muusikafailid telefoni mällu laadima.

Muusikafailide allalaadimine ja vastuvõtmine

MP3-vormingus muusikafailide telefoni mällu salvestamiseks kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita veebist allalaadimine ▶ lk 43
- Allalaadimine Samsung PC Studio tarkvara kasutavast arvutist ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Aktiivse Bluetooth-ühenduse kaudu ▶ lk 80

Allalaaditud või vastuvõetud failid talletatakse kausta **Muusika**. ▶ lk 59

Esitusloendi loomine

MP3-failide lisamine esitusloendisse

1. Vajutage MP3-mängija kuval <**Valikud**> ja valige **Lisa esitusloendisse**.
2. Valige üks järgmistest variantidest:
   - **Lisa kõik**: kõikide telefoni mälus olevate failide esitusloendisse lisamiseks.

- **Lisa failid**: määratletud failide esitusloendisse lisamiseks.

3. Kui valisite **Lisa failid**, vajutage lisatavate failide märgistamiseks [OK] ja seejärel <**Vali**>.
4. MP3-mängija kuvasse naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

Muusikafailide kuulamine

MP3-mängija kuval vajutage klahvi [OK].

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahvid	Funktsioon
[OK]	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
[vasakule]:	viib tagasi eelmisele failile.
[paremale]:	Viib üle järgmisele failile.
[üles]:	avab esitusloendi.
[alla]:	lõpetab esituse.
[▲/▼]	Reguleerib helivaljust.

Klahvid	Funktsioon
[**1**]	Lülitab kolmemõõtmelise (3D) heli sisse või välja.
[**2**]	Muudab kesta tüüpi.
[**3**]	Muudab kordusrežiimi.
[**4**]	Muudab ekvalaiseri režiimi.
[**6**]	Lülitab segamisrežiimi sisse või välja.

MP3-failidega seostuvad valikud

Vajutades MP3-mängija kuvas <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Mäng**: alustab esitust.
- **Ava esitusloend**: kuvab esitusloendi.
- **Ava muusika**: läheb kausta **Muusika**.
- **Saatmisviis**: saadab märgistatud faili e-postiga või Bluetoothi vahendusel.
- **Määra**: saate faili seada helinatooniks või telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks.

- **Eemalda loendist**: saate valitud failid esitusloendist eemaldada.
- **Seaded**: saate muuta muusikafailide esituse vaikesätteid.

  Kordus: kordusrežiimi valimiseks.

  Segamini: seab MP3-mängija esitama muusikat segipaisatud järjekorras.

  Ekvalaiser: ekvalaiseri seadistuse valimiseks.

  3D heli: kolmemõõtmelise (3D) heli sisse või välja lülitamiseks.

  Kest: saate valida kesta tüübi.

  Maht: helivaljuse valimiseks.
- **Atribuudid**: kuvab faili atribuudid.

Esitusloendisse pääsemine

1. Vajutage MP3-mängija kuval <**Valikud**> ja valige esitusloendisse pääsemiseks **Ava esitusloend**.
2. Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:
   - **Mäng**: esitab märgistatud faili.
   - **Lisa esitusloendisse**: failide esitusloendisse lisamiseks.
   - **Muuda järjestust**: saate valitud faili esitusloendis meelepärasesse kohta paigutada.
   - **Eemaldatud**: saate valitud faili või kõik failid esitusloendist eemaldada.
   - **Atribuudid**: kuvab faili atribuudid.

MP3-failide kuulamine suletud telefoniga

- Kasutage MP3-mängija juhtimiseks järgmisi klahve:

Klahvid	Funktsioon
[►II]	Kui hoiate all, lülitab MP3-mängija sisse või välja. Alustab muusika esitamist või peatab esitamise.
[I◄◄]	Viib tagasi eelmisele failile.
[►►I]	Viib üle järgmisele failile.
[▲/▼]	Reguleerib helivaljust.

- Katmata klahvide lukustamiseks esitamist mõjutava juhusliku vajutamise eest hoidke all [📷]. Ekraani alumisel real kuvatakse klahvilukustuse tähis (🔒).

Diktofon *(Menüü 3.3)*

Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib olla kuni ühe tunni pikkune.

Häälmemo salvestamine

1. Salvestamise alustamiseks vajutage [OK].
2. Rääkige mikrofoni.

   Salvestamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage [OK].
3. Kui olete lõpetanud, vajutage [alla]. Häälmemo salvestatakse automaatselt.
4. Vajutage [üles] järgmise häälmemo salvestamiseks või <**Valikud**> järgmistesse valikutesse pääsemiseks:
   - **Mäng**: esitab teie häälmemo.
   - **Salvesta**: võimaldab salvestada teise häälmemo.
   - **Ava hääleloend**: kuvab häälmemoloendi.
   - **Saatmisviis**: saate saata häälmemo MMSiga, e-postiga või Bluetoothi vahendusel.
   - **Kustuta**: võimaldab häälmemo kustutada.
   - **Nimeta ümber**: võimaldab muuta häälmemo nime.
   - **Kaitse**: kaitseb häälmemo kustutamise eest.
   - **Atribuudid**: kuvab häälmemo atribuudid.

Häälmemode kuulamine

1. Vajutage häälmemokuvas <**Valikud**> ja valige **Ava hääleloend**.
2. Valige häälmemo. Valitud memo esitatakse.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahvid	Funktsioon
[OK]	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
[vasakule]:	Kerib tagasi.
[paremale]:	Kerib edasi.
[alla] või <**Stopp**>	lõpetab esituse.
[▲/▼]	Reguleerib helivaljust.

Häälmemomenüü valikute kasutamine

Vajutades häälmemokuvas <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta**: saate salvestada uue häälmemo.
- **Ava hääleloend**: kuvab teie salvestatud häälmemode loendi.

- **Seade**: salvestusaja seadistuse valimiseks.

  MMS-i piirang: häälmemo salvestamine MMS-sõnumile lisamiseks.

  E-posti piirang: häälmemo salvestamine e-kirjale lisamiseks.

  Kuni 1 tund: kuni ühe tunni pikkuse häälmemo salvestamine.

Ajavöönd *(Menüü 3.4)*

Selle menüü abil saate määrata kohaliku ajavööndi ning vaadata, kui palju on kell mujal maailmas.

Oma ajavööndi määramine.

1. Valige oma ajavööndile vastav linn, vajutades maailmakaardil nooleklahvi [vasakule] või [paremale]. Ajajoone liikumisele vastavalt kuvatakse kohalik kellaaeg ja kuupäev.
2. Ajavööndi salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Suveaja rakendamine

1. Vajutage maailmakaardil <**Valikud**> ja valige **Sea suveaeg**.
2. Soovitud ajavööndi(te) kontrollimiseks vajutage [OK].
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarm *(Menüü 3.5)*

Kasutage seda menüüd alarmide seadmiseks konkreetsele ajale.

Alarmi seadistamine

1. Valige alarmi tüüp.
2. Vajutage [vasakule] või [paremale], et valida **Sees** menüüs **Alarm** ja vajutage [alla].
3. Sisestage alarmi kellaaeg ja vajutage nooleklahvi [alla].
4. Valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL** ja vajutage [alla].

   ☑ Telefoni kella vaikeseade on 12-tunnine vorming. Te saate ajavormingut muuta. ▶ lk 72

5. Valige kordus.

6. Valige rida **Alarm helin** ja valige alarmimeloodia.
7. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarmi peatamine

- Kostva alarmi väljalülitamiseks vajutage <**Välju**> või mis tahes teist klahvi.
- Kostva äratusalarmi väljalülitamiseks vajutage <**Kinnita**> või [OK].

  Muudel juhtudel vajutage alarmi lõpetamiseks ja 5 minuti pärast uuesti alarmeerima panemiseks <**Äratus**> või mis tahes teist klahvi. Nii saate toimida kuni viis korda.

Alarmi helisema seadmine ka väljalülitatud telefoni korral

Valige alarmi menüüst **Automaattoide** → **Sees**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub ta sisse ning kostab alarm.

PIM-i sünkroonimine *(Menüü 3.6)*

Kasutage seda menüüd, et sünkroniseerida isiklikud andmed vastavate personaalarvuti rakendustega, kasutades lisavarustuseks olevat programmi WideSync.

Sünkroonimisprofiili loomine

1. Vajutage <**Lisa**>.
2. Määratlege profiili jaoks järgmine teave:
   - **Profiili nimi**: sisestage profiili nimi.
   - **Sünkr. kategooria**: valige rakendused, mida soovite sünkroonida.
   - **Sünkr. tüüp**: valige sünkroonimise tüüp.
   - **Sünkr. protokoll**: valige sideühenduse meetod.
3. Profiili salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Sünkroonimise alustamine

1. Veenduge, et teie arvutis on olemas MS Outlook ja Wide Synk programm ning telefon ja arvuti on USB-kaabli või aktiivse Bluetooth-ühenduse kaudu ühendatud.
2. Avage MS Outlook.
3. Valige PIMi sünkroonimise kuvast profiil.
4. Vajutage [OK].

Sünkroonimisvalikute kasutamine

Vajutades PIMi sünkroonimise kuvas <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Alusta sünkroonimist**: alustab valitud profiili sünkroonimise.
- **Kuva tulem**: kuvab viimase sünkroonimise tulemuse.
- **Uus sünkr. profiil**: võimaldab lisada uue profiili.
- **Muuda sünkr.profiili**: võimaldab muuta valitud profiili atribuute.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud profiilid või kõik profiilid.

Kalkulaator *(Menüü 3.7)*

Selle menüü abil saate teha põhilisi aritmeetilisi arvutusi, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage esimene arv.

   Kümnendkoha koma ja sulgude sisestamiseks vajutage vasakut valikuklahvi.

   ☑ Kursori liigutamiseks vajutage [*] või [#].

2. Soovitud matemaatilise tehte valimiseks vajutage nooleklahve.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage [OK].

Teisendi *(Menüü 3.8)*

Selle menüü abil saate teisendada üldtuntud vääringuid, nagu valuuta ja temperatuur.

1. Valige teisendi.
2. Nooleklahvi [vasakule] või [paremale] vajutades valige teisendatav ühik ja vajutage [alla].
3. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage nooleklahvi [alla].
   - Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [*].
   - Temperatuuri vahetamiseks üle nulli (+) või alla nulli (-) vajutage [#].

   ☑ Valuutakonverteri puhul saate kursse vaadata ja määrata, vajutades <**Kuva kurss**>.

4. Valige nooleklahvi [vasakule] või [paremale] vajutades ühik, milleks soovite sisestatud väärtuse teisendada.

   Kuvatakse sisestatud väärtusega ekvivalentne väärtus uutes ühikutes.

Taimer *(Menüü 3.9)*

Selles menüüs saate seada ajaperioodi, mida telefon hakkab tagasi loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest alarmiga märku.

Taimeri käivitamine

1. Vajutage <**Määra**>.
2. Valige soovitud ajaperiood, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
3. Loenduri käivitamiseks vajutage klahvi [OK].

Taimeri peatamine

- Kui taimer heliseb, vajutage alarmi lõpetamiseks <**Välju**> või mistahes teist klahvi.
- Taimeri peatamiseks enne määratud aega vajutage taimerikuval klahvi [OK].

Stopper *(Menüü 3.0)*

Selle menüü abil saate mõõta möödunud aega. Stopperi täpsus on üks sajandik sekundit. Maksimaalne mõõdetav aeg on 10 tundi.

1. Stopperi käivitamiseks vajutage [OK].
2. Vaheaja kontrollimiseks vajutage [OK]. Seda toimingut saate korrata kokku 4 vaheaja jaoks.
3. Stopperi lähtestamiseks vajutage <**Lähtesta**>.

Brauser *(Menüü 4)*

Traadita rakendusprotokolli (WAP) brauser teie telefonis võimaldab juurdepääsu traadita veebile. WAP-brauseri abil pääsete ligi värskele informatsioonile ja erinevatele meediavahenditele, nagu taustpildid, helinatoonid ja muusikafailid.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Brauser**.

Kodu *(Menüü 4.1)*

Selle menüü abil saate ühendada telefoni võrku ja laadida veebiteenusepakkuja kodulehe. Võite ka vajutada ooterežiimis klahvi [OK].

WAP-brauseris liikumine

Kui soovite	vajutage
sirvida brauseri elemente,	[üles] või [alla].
valida brauseri elemendi,	<**Valikud**> ja valige **Vali**.
naasta eelmisele lehele,	<**Valikud**> ja valige **Tagasi**.

WAP-lehe valikute kasutamine

Vajutades mis tahes WAP-lehel klahvi <**Menüü**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lemmik**: kuvab lemmikute loendi.
- **Lae ümber**: laadib praeguse lehe uuesti.
- **Kodu**: viib tagasi kodulehele.
- **Ava URL**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Näita URL**: kuvab käesoleva veebilehe URL-aadressi. Te saate seada käesoleva lehe ka WAP-brauseri koduleheks või lemmikuks.
- **Tühjenda vahemälu**: tühjendab vahemälu.
- **Sisendkaust**: avab Wap-brauseri reklaamsõnumid.
- **Kuva pilti**: kuvab praeguse lehe pildid.
- **Tunnistused**. kuvab WAP-brauseri sertifikaadid.

WAP-brauserist väljumine

Brauserist väljumiseks vajutage [ ].

Lemmik *(Menüü 4.2)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-aadressid veebisaitide kiireks valimiseks.

Lemmiku lisamine

1. Valige tühi pesa.
2. Sisestage lemmiku nimi.
3. Sisestage URL-aadress ja vajutage <**Salvesta**>.

Lemmikleheküljele minemine

Leidke soovitud järjehoidja ning vajutage [OK].

Lemmikute valikute kasutamine

Vajutades pärast elemendi salvestamist <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava URL**: lemmikveebilehele minemiseks.
- **Muuda**: võimaldab muuta lemmiku aadressi ja nime.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud lemmiku või kõik lemmikud.

http:// *(Menüü 4.3)*

Selle menüü abil saate veebisaidi URL-aadressi käsitsi sisestada ja veebisaidile minna.

WAP profiil *(Menüü 4.4)*

Selle menüü abil saate valida ühendusprofiilid WAP-brauseri jaoks.

☑ Te saate profiili muuta, kasutades menüüd **Ühendusesätted**. ▶ lk 82

Tühjenda vahemälu *(Menüü 4.5)*

Selle menüü abil saate tühjendada vahemälu, mis on ajutine mälu, kus säilitatakse viimati avatud veebilehti.

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** abil saate saata ja vastu võtta tekst- ja multimeediasõnumeid ning e-kirju. Te saate kasutada ka serveri poolt saadetavate reklaamsõnumite (Wap-pressing), kõneposti ja kärjeteate (CB) funktsioone.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid**.

Loo sõnum *(Menüü 5.1)*

Selle menüü abil saate luua ja saata SMS-, MMS- või meilisõnumeid.

Tekstsõnumid *(Menüü 5.1.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid, mis võivad sisaldada pilte, animeeritud pilte ja meloodiaid.

☑ Lühisõnumisse mahtuv maksimaalne tähtede arv võib eri teenusepakkujate puhul erinev olla. Kui teie sõnum ületab maksimaalse lubatud pikkuse, tükeldab telefon sõnumi.

1. Sisestage oma sõnum.

2. Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:
   - **Saada ja salvesta**: salvestab sõnumi koopia ja saadab sõnumi.
   - **Saada ainult**: võimaldab sõnumi saata.
   - **Lisa**: võimaldab lisada malli, telefoniraamatu kirje või lemmiku.
   - **Lisa pilt**/**animatsioon**/**meloodia**: saate sõnumile lisada pildi, animatsiooniga pildi või meloodia.
   - **Manusta**: saate manustada andmevormingus nimekaardi või kalendrikuupäeva.
   - **Salvestuskoht**: saate salvestada sõnumi **Mustandid** või mõnda teise loodud kausta.
   - **Keele valimine**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
   - **Tekstilaad**: võimaldab muuta teksti atribuute.
   - **Sisestusviis**: vahetab tekstisisestusrežiimi.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada ja salvesta** või **Saada ainult**.
4. Sisestage number, kuhu sõnum saata.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale vajutage [alla] ja täitke ülejäänud sihtkoha-aadressi väljad.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK].

Multimeediasõnum *(Menüü 5.1.2)*

Multimeedia-sõnumiteenus (MMS) edastab teksti ning video- ja audioklippe sisaldavaid sõnumeid telefonilt telefonile või telefonilt e-postile.

1. Valige rida **Teema** ja sisestage sõnumi teema.
2. Valige **Pilt ja video** või **Heli** ja manustage pildifail või video-/heliklipp.

   ☑ MMS-sõnumite maksimaalne suurus on eri maades erinev. Kui te ei saa manustada rohkem faile, lisage teine leht.
3. Valige **Sõnum** ja sisestage sõnumi tekst.
4. Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:
   - **Lisa**: võimaldab teil lisada sõnumile teema või teksti.
   - **Muuda**: võimaldab sõnumi teemat või teksti muuta.
   - **Lisa pilt**/**video**/**heli**: saate sõnumile lisada fotosid, videoklippe või helisid. Faili tüübist või digitaalsest autorikaitsesüsteemist (DRM) sõltuvalt võivad mõned failid mitte edasi saadetavad.
   - **Muuda pilti**/**videot**/**heli**: saate lisatud elementi muuta.
   - **Eelvaade**: kuvab loodud sõnumi.

- **Saada**: saadab sõnumi.
- **Salvestuskoht**: saate salvestada sõnumi **Mustandid** või mõnda teise loodud kausta.
- **Lisa leht**: lisab lehekülgi. Sõnumikuval eri lehtedele liikumiseks vajutage [vasakule] või [paremale].
- **Kustuta leht**: kustutab lisatud lehe kustutada.
- **Redigeeri lehte**: saate muuta lehekuva kestust või liigutada lehte edasi.
- **Manusta**: saate manustada andmevormingus nimekaardi või kalendrikuupäeva.
- **Kustuta teema**/**Tühjenda sõnum**: saate kustutada teema või teksti.
- **Eemalda fail**/**heli**: saate manustatud elemendi eemaldada.

5. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
6. Sisestage telefoninumber või meiliaadress.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale vajutage [alla] ja täitke ülejäänud sihtkoha-aadressi väljad.
7. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.

E-post *(Menüü 5.1.3)*

Te saate saata teksti, heliklippe ja pilte sisaldavaid e-kirju. Selle funktsiooni kasutamiseks peate tellima e-posti teenuse ja seadistama oma e-posti konto ja profiili. ▶ lk 56, lk 57

1. Valige rida **Teema** ja sisestage oma e-kirja teema.
2. Valige **Sõnum** ja sisestage sõnumi reale e-kirja tekst.
3. Multimeediafailide manustamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige real **Faili manustamine** üks järgmistest valikutest:
   - **Lisa pilt**/**video**/**heli**/**muusikat**: telefoni mällu salvestatud elemendi manustamiseks. Faili tüübist või digitaalsest autorikaitsesüsteemist (DRM) sõltuvalt võivad mõned failid mitte edasi saadetavad.
   - **Muud failid**: sellises vormingus failide lisamiseks, mida teie telefon ei toeta.
   - **Manusta**: saate manustada andmevormingus nimekaardi või kalendrikuupäeva.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

   ☑ Valikud võivad asukohariigist sõltuvalt erinevad olla.

   - **Muuda**: saate kustutada teema või teksti.

- **Vaata**/**Mäng**: saate lisatud elemendi kuvada/esitada.
- **Saada**: saadab e-kirja.
- **Salvestuskoht**: saate salvestada sõnumi **Mustandid** või mõnda teise loodud kausta.
- **Eemalda teema**/**sõnum**: saate kustutada teema või teksti.
- **Eemalda manus**: kustutab valitud manuse.
- **Eemalda kõik manused**: kustutab kõik manused.

5. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
6. Sisestage meiliaadress.

   E-kirja saatmiseks mitmele saajale vajutage [alla] ja täitke ülejäänud sihtkoha-aadressi väljad.
7. E-kirja saatmiseks vajutage [OK].

Minu sõnumid *(Menüü 5.2)*

Seda menüüd kasutage kõigi sõnumite salvestamiseks, mida te olete saanud, saatnud või saata üritanud.

Sisendkaust *(Menüü 5.2.1)*

Siia kausta salvestatakse kõik vastuvõetud sõnumid, va e-kirjad.

Sõnumi vaatamine selle vastu võtmise ajal

Kui sõnum on vastu võetud, teavitab telefon teid sellest:

- kuvades sõnumitähise teatetekstiga
- helisedes või vibreerides sõltuvalt sõnumialarmi seadest.

Sõnumi kohe lugemiseks vajutage <**Vaata**> ja valige sisendkaustast sõnum.

MMS-sõnumi puhul vajutage <**Valikud**> ja valige **Too**. Sõnum laaditakse MMS-serverist telefoni mällu.

Sõnumi vaatamine sisendkaustast

Sõnumi tüübist ja olekust olenevalt võivad sõnumiloendisse ilmuda järgmised tähised:

- SMS
- MMS
- MMSi teade; osutab, et MMSi üritati serverist alla laadida ja et selle alla laadimine ebaõnnestus.
- WAPi reklaamsõnumid / OTA sõnumid
- Kärjeteated
- Teie saadetud sõnumite saateraport

- Vastavalt digitaalsele autorikaitsesüsteemile (DRM) võivad veebisisu sisaldavad failid mitte edasi saadetavad. Need on tähistatud märgiga .
- Sõnumi kõrvale kuvatud tähis ! tähendab, et see sõnum on väga tähtis. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat sõnumit.

Vajutades sõnumiloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

Riigist või teenusepakkujast sõltuvalt võivad valikud erinevad olla.

- **Vaata**: avab sõnumi.
- **Too**: laeb sõnumi MMS-serverist alla.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda minu kausta**: saate salvestada sõnumi mõnda menüüs **Minu kaustad** loodud kausta.
- **Sortimisalus**: võimaldab sõnumeid sorteerida.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.

Sõnumivalikute kasutamine

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

SMS-sõnumid

- **Vasta**: võimaldab saatjale vastata.
- **Saada edasi**: võimaldab sõnumi edasi saata.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni/SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Lõika aadress**: võimaldab noppida sõnumist välja URLe, meiliaadresse või telefoninumbreid.
- **Lõika faili**: võimaldab salvestada meediasisu sõnumist teie telefoni.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest. Te saate kaitsta ainult telefoni mällu talletatud sõnumeid.

MMS-sõnumid

- **Vasta SMS-iga**: saadab vastusõnumi SMSiga.
- **Vasta MMS-iga**: saadab vastusõnumi MMSiga.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.

- **Kustuta**: võimaldab kustutada märgitud sõnumi või kõik sõnumid.
- **Lõika aadress**: võimaldab noppida sõnumist välja URLe, meiliaadresse või telefoninumbreid.
- **Lõika faili**: võimaldab salvestada meediasisu sõnumist teie telefoni.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Atribuudid**: võimaldab vaadata sõnumi atribuute.

OTA-sõnumid

- **Installi**: võimaldab rakendada sõnumis määratletud konfiguratsiooni teie telefonile.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.

WAPi reklaamsõnumid

- **Ava URL**: minge sõnumis määratletud URLile.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URLe, meiliaadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.

Kärjeteated

- **Salvesta**: salvestab sõnumi telefoni mällu.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URLe, meiliaadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.

Kohaletoimetamisteated

- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URLe, meiliaadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.

Mustandid *(Menüü 5.2.2)*

Siia kausta talletatakse sõnumid, mis te olete pärastiseks saatmiseks salvestanud.

Vajutades **<Valikud>**, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab sõnumit muuta.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada märgitud sõnumi või kõik sõnumid.
- **Teisalda minu kausta**: saate salvestada sõnumi mõnda menüüs **Minu kaustad** loodud kausta.
- **Sortimisalus**: võimaldab sõnumeid sorteerida.

- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Atribuudid**: võimaldab vaadata sõnumi atribuute.

Väljundkaust *(Menüü 5.2.3)*

Sellesse kausta talletatakse sõnumid, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.

Selles kaustas võivad ilmuda järgmised tähised:

- Teade, et telefon saadab sõnumit.
- Teade, et telefonil ei õnnestunud sõnumit saata.

Vajutades sõnumi või sõnumiloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaata**: kuvab sõnumi.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada märgitud sõnumi või kõik sõnumid.
- **Teisalda minu kausta**: saate salvestada sõnumi mõnda menüüs **Minu kaustad** loodud kausta.
- **Sortimisalus**: võimaldab sõnumeid sorteerida.
- **Saada uuesti**: võimaldab sõnumi saata.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URLe, meiliaadresse või telefoninumbreid.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Atribuudid**: võimaldab vaadata sõnumi atribuute.

Saadetud *(Menüü 5.2.4)*

Sellesse kausta talletatakse teie saadetud sõnumid.

Vajutades sõnumi või sõnumiloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaata**: avab sõnumi.
- **Saada**: võimaldab sõnumi saata.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada märgitud sõnumi või kõik sõnumid.
- **Teisalda minu kausta**: saate salvestada sõnumi mõnda menüüs **Minu kaustad** loodud kausta.
- **Sortimisalus**: võimaldab sõnumeid sorteerida.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URLe, meiliaadresse või telefoninumbreid.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Atribuudid**: võimaldab vaadata sõnumi atribuute.

E-postkast *(Menüü 5.2.5)*

Sellesse kausta talletatakse vastu võetud e-kirjad.

1. Valige meilikonto.
2. Kui kuvatakse teksti **Vaata uut e-posti** vajutage serverist uute e-kirjade saamiseks <**Jah**>.

   Telefon kontrollib e-posti ja toob vastu võetud e-kirjad sisendkausta.

   E-kirja olekust olenevalt võivad sõnumiloendisse ilmuda järgmised tähised:

   - on loetud
   - ei ole loetud
   - on toodud serverist
   - ei ole toodud; osutab, et e-kirja üritati serverist tuua ja et selle toomine ebaõnnestus.

   Sõnumi kõrvale kuvatud tähis ! osutab, et see sõnum on väga tähtis. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat sõnumit.

3. Leidke e-kiri või päis ja vajutage [OK].
4. Kui e-kiri koosneb mitmest leheküljest, saab ühelt leheküljelt teisele liikuda, vajutades klahve [▲/▼].

   Esimesele või viimasele leheküljele liikumiseks vajutage [vasakule] või [paremale].
5. Valige manustatud fail vaatamiseks või esitamiseks.

Vajutades e-kirja sisu või sõnumiloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

Valikud võivad e-kirja olekust sõltuvalt erinevad olla.

- **Vaata**: avab valitud üksuse.
- **Too**: saate tuua e-posti serverist ühe või kõik e-kirjad.
- **Vasta**: saate saatjale või kõigile saajatele vastuse saata.
- **Saada edasi**: võimaldab e-kirja edasi saata.
- **Kustuta**: kustutab valitud üksuse.
- **Teisalda minu kausta**: saate salvestada e-kirja mõnda menüüs **Minu kaustad** loodud kausta.
- **Lisa filtriloendisse**: lisab saatja meiliaadressi filtrinimekirja, et sellelt aadressilt tulevatest e-kirjadest keelduda.

- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URLe, meiliaadresse või telefoninumbreid.
- **Lõika faili**: võimaldab salvestada meediasisu sõnumist teie telefoni mällu.
- **Vaata uut e-posti**: kontrollib e-posti uute kirjade suhtes.
- **Kaitse**: kaitseb e-kirja kustutamise eest.
- **Atribuudid**: kuvab e-kirja atribuudid.

Minu kaustad *(Menüü 5.2.6)*

Selle menüü abil saate luua uusi kaustu ning talletada ja hallata oma sõnumeid.

Uue kausta loomine

1. Press <**Jah**>.
2. Sisestage kausta nimi ja vajutage <**OK**>.

Kaustavalikute kasutamine

Vajutades kaustaloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: avab kausta.
- **Lisa kaust**: lisab uue kausta.
- **Muuda kausta nime**: võimaldab muuta kausta nime.
- **Kustuta**: kustutab valitud kausta.

Mallid *(Menüü 5.3)*

Selle menüü abil saate teha malle sagelikasutatavate sõnumite jaoks.

Tekstimalli loomine

1. Valige tühi pesa.
2. Sisestage sõnum ja vajutage <**OK**>.

Mallivalikute kasutamine

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab malli muuta.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata uue sõnumi, kasutades malli.
- **Kustuta**: võimaldab malli kustutada.
- **Lisa uus**: võimaldab lisada uue malli.

Kustuta kõik *(Menüü 5.4)*

Selle menüü abil saate sõnumeid sõnumikaustadest ükshaaval või korraga kustutada. Samuti saate kustutada korraga kõik sõnumid kõigis kaustades.

Seaded *(Menüü 5.5)*

Selle menüü abil saate seadistada erinevaid valikuid sõnumiteenuse kasutamiseks.

Tekstsõnumid *(Menüü 5.5.1)*

Te saate sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks vaikeseadeid moodustada.

- **Saatmissätted**: seadistage tekstsõnumite saatmiseks järgmised valikud:

  Vastuse tee: võimaldab saajal vastata teile läbi teie sõnumikeskuse.

  Kohaletoimetamisaruanne: võimaldab seada võrgu teile sõnumi kättetoimetamisest teada andma.

  Märkistiku tugi: võimaldab valida märkide kodeerimise tüübi. Kui valite **Automaatne**, lülitab telefon märgistiku tüübi **Unicode- tähe** sisestamisel GSM **tähestikult Unicode**'i. **Unicode** kodeeringu kasutamine vähendab sõnumisse mahtuvat tähtede arvu umbes poole võrra. Kui seda menüüd ei kuvata, on teie telefoni vaikeseade **Automaatne**tähekodeering.

  Kandja valik: võimaldab teil olenevalt võrgust valida kas **GSM** või **GPRS eelistatud**.

- **Praegune profiil**: võimaldab valida profiili.
- **Profiilisätted**: võimaldab määrata profiili järgmisi atribuute:

  Teenusekeskus: võimaldab salvestada või muuta teie sõnumikeskuse numbrit.

  Vaikesihtkoht: võimaldab sisestada vaikesihtkoha. Seda kuvatakse Saajate välja esimeses väljas.

  Vaiketüüp: võimaldab määrata vaikesõnumitüübi. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

  Vaikekehtivus: saate seada ajavahemiku, mille jooksul teie tekstsõnumeid adressaadile toimetamise õnnestumist oodates SMS-teenuse keskuses säilitatakse.

  Seade nimi: sisestage profiili nimi.

Multimeediasõnum *(Menüü 5.5.2)*

Te saate MMS-sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks vaikeseadeid moodustada.

- **Saatmissätted**: seadistage multimeediasõnumite saatmiseks järgmised valikud:

  Kohaletoimetamisaruanne: võimaldab seada võrgu teile sõnumi kättetoimetamisest teada andma.

Peida aadress: võimaldab varjata teie aadressi saaja telefonis.

Loe vastust: määrab, kas telefon saadab või ei saada lugemisteate taotluse.

Prioriteet: võimaldab määrata sõnumite tähtsuse.

Aegumiskuupäev: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid sõnumikeskuses säilitatakse.

Kohaletoimetamisaeg: võimaldab määrataviivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.

Välj sõnumi maht: määrab manustatud üksustele MMS-sõnumi jaoks lubatud piirsuuruse.

- **Toomissätted**: seadistage multimeediasõnumite vastuvõtmiseks järgmised valikud:

  Keeldu tundmatust saatjast: keeldub tundmatutelt saatjatelt tulevatest sõnumitest.

  Reklaam lubatud: lubab vastu võtta reklaamsõnumeid.

  Teave lubatud: lubab vastu võtta teabesõnumeid.

  Isiklik lubatud: lubab vastu võtta isiklikke sõnumeid.

  Aruanne lubatud: laseb võrgul saata saatjale kohaletoimetamisteate.

  Vastuvõtt koduvõrgus: saate seada, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute koduvõrgu teeninduspiirkonnas.

  Vastuvõtt rändlusel: saate seada, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute uitvõrgus (roaming/rändlus).

  Atribuutidel Vastuvõtt koduvõrgus ja Vastuvõtt rändlusel on järgmised valikud:

  - **Automaatne**: Telefon laadib uued sõnumid automaatselt serverist alla.
  - **Keeldu**: Telefon keeldub kõigist sõnumitest.
  - **Käsitsi**: Telefon kuvab teate. Peate sõnumid valikut **Too** kasutades käsitsi alla laadima.

- **Profiil**: MMS-sõnumite jaoks kasutatava ühenduse profiili valimine.

  ☑ Te saate profiili muuta, kasutades menüüd **Ühendusesätted**. ▶ lk 82

E-post *(Menüü 5.5.3)*

Selle menüü abil saate konfigureerida meilisõnumite saatmiseks või vastu võtmiseks vajalikke võrgusätteid.

Te ei saa muuta e-kirja profiili seadeid e-kirja saatmise või vastu võtmise ajal.

- **Saatmissätted**: seadistage e-kirja saatmiseks järgmised valikud:

  Kohaletoimetamisaruanne: võimaldab seada võrgu teile kirja kätte toimetamisest teada andma.

  Vastuseaadress: määrake võrk saajalt kohaletoimetamisteadet taotlema.

  Prioriteet: saate oma kirjale eelistustaseme valida.

  Kaasa allkiri: manustage oma kirjale nimi, telefoninumber, lihtmemo või märkrida.

  Muuda nime: saate oma allkirjas nime muuta.

  Muuda telefoninumbrit: võimaldab allkirjas telefoninumbrit muuta.

  Muuda märkust: saate muuta allkirja märkrida.

- **Vastuvõtusätted**: seadistage e-kirja vastuvõtmiseks järgmised valikud:

  Vaata intervalli: saate valida, kui tihti telefon kontrollib meiliserverit uute sissetulevate e-kirjade suhtes.

  Kui määrate selleks suvandiks **Ära teavita**, saate e-posti **Vaata uut e-posti** valiku abil käsitsi kontrollida.

  Loe vastust: määrab, kas telefon saadab või ei saada lugemisteate taotluse.

  kui selleks suvandiks on seatud **Teata**, küsib telefon teilt, kas soovite oma kirjaga saata lugemisteate päringu.

  Keeldu, kui suurem: saate määrata sissetulevatele meilisõnumitele mahupiirangu. Teie telefon keeldub e-kirjadest, mis ületavad määratud mahu.

  Jäta sõnumite koopia serverisse: jätab pärast e-kirjade telefoni toomist serverisse koopia.

- **Blokeerimisloend**: määrake aadressid või teemad keelatud aadressidelt tulevate või keelatud teemaga sõnumite keelamiseks.
- **E-posti aadress**: meilikonto seadistamiseks ja kasutatava konto valimiseks.

  Praegune konto: valige konto.

Kontosätted: saate konfigureerida kuni viis meilikontot, mis kasutavad eri meiliservereid. Iga konto jaoks on saadaval järgmised valikud.

- **Konto nimi**: sisestage valitud kontole nimi.
- **Kasutaja nimi**: sisestage kasutajanimi.
- **E-posti aadress**: sisestage oma meiliaadress.
- **Kasutaja ID**: sisestage oma meilikonto kasutajanimi.
- **Parool**: sisestage oma meilikonto parool.
- **SMTP-server**: sisestage väljuvate kirjade meiliserveri IP-aadress või domeeninimi.
- **SMTP-port**: sisestage SMTP-pordi number.
- **Protokollitüüp**: valige sissetulevate kirjade serveri protokoll. Ülejäänud valikud sõltuvad protokolli tüübi seadest.

Kui protokolli tüübiks on seatud **POP3**, on saadaval järgmised valikud:

- **POP3-server**: sisestage selle meiliserveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie kirjad vastu võtab.
- **POP3-port**: sisestage POP3-pordi number.
- **APOP-i logimine**: kui see valik on märgitud, saate ühenduse serveriga APOP-logimisskeemi kasutades.

Kui protokolli tüübiks on seatud **IMAP4**, on saadaval järgmised valikud:

- **IMAP4-server**: sisestage selle meiliserveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie kirjad vastu võtab.
- **IMAP4-port**: sisestage IMAP4-pordi number.
- **Kaasa manused**: valige see suvand, kui tahate e-kirjadega manuseid saada.
- **E-posti toomise piirang**: saate seada päiste arvu, mida soovite serverist alla laadida.

- **E-posti profiil**: meiliserverite jaoks kasutatava ühenduse profiili valimine.

> ☑ Te saate profiili muuta, kasutades menüüd **Ühendusesätted**. ▶ lk 82

Sõnumi pressing *(Menüü 5.5.4)*

Te saate muuta traadita WAP-serverist vastu võetavate reklaamsõnumite seadeid. Saadaval on järgmised valikud:

- **Võta vastu**: seab teie telefoni reklaamsõnumeid vastu võtma.
- **Teenusekeskus**: kui **Võta vastu** suvandiks on seatud **SMS-C spetsiifiline**, sisestage serveri aadress, millelt soovite reklaamsõnumeid saada.

Võrguteave *(Menüü 5.5.5)*

Te saate muuta kärjeteadete (CB-/võrguteadete) vastuvõtmise seadistusi. Saadaval on järgmised valikud:

- **Võta vastu**: kärjeteadete vastuvõtmise valimiseks.
- **Kanaliloend**: saate määrata kanalid, kust soovite kärjeteateid vastu võtta. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- **Keel**: võimaldab valida keele, milles kärjeteated kuvatakse.

Mälu olek *(Menüü 5.6)*

Selle menüü abil saate vaadata maksimaalset ja võimalikku mälumahtu iga sõnumitüübi jaoks. Saate vaadata ka praegu igas sõnumikausta kasutuses olevat mälumahtu.

Failihaldur *(Menüü 6)*

Menüü **Failihaldur** võimaldab teil kasutada telefoni mällu salvestatud pilte, video/heliklippe ja muusikafaile.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Failihaldur**.

☑ Vastavalt digitaalsele autorikaitsesüsteemile (DRM) ei pruugi veebisisu olla edasi saadetav. Veebimaterjale tähistab .

Pildid

Selle menüü abil saate vaadata enda tehtud fotosid ja serverist alla laaditud või sõnumites saadud pilte.

Pildi vaatamine

1. Valige pildikaust.
2. Liikuge soovitud pildile ja vajutage [OK].

Pildivalikute kasutamine

Vajutades pildi või pildiloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse: ▶ lk 67

Video

Selle menüü abil saate vaadata enda salvestatud ja serverist alla laaditud või sõnumites saadud videoklippe.

☑ Videod, mis on salvestatud teiste toodetega (näiteks videokaameraga), ei pruugi korrektselt töötada.

Videoklipi vaatamine

1. Valige videokaust.
2. Liikuge klipile ja vajutage klahvi [OK]. ▶ lk 71

Videomenüü valikud

Vajutades videoloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Mäng**: esitab videoklipi.
- **Saatmisviis**: videoklipi saatmiseks MMSiga, e-kirjaga või Bluetoothi kaudu.
- **Sea taustpildiks**: võimaldab määrata MMS-sõnumile või e-kirjale manustamiseks salvestatud videoklipi ooterežiimi taustpildiks.
- **Kustuta**: kustutab videoklipi.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta videoklipi nime.
- **Vii lemmikvideotesse**: tõstab videoklipi kausta **Lemmikvideod**.
- **Jaga Bluetoothiga**: saate valida, kas see fail on teistele Bluetooth-seadmetele kättesaadav või mitte.
- **Kaitse**: kaitseb videoklippi kustutamise eest.
- **Atribuudid**: kuvab videoklipi atribuudid.

Muusika

See menüü kuvab serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud MP3-faile.

Muusikafailide kuulamine

Liikuge failile ja vajutage klahvi [OK]. ▶ lk 37

Muusikavalikute kasutamine

Vajutades muusikaloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Mäng**: alustab esitust.
- **Saatmisviis**: saadab faili e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Lisa esitusloendisse**: lisab faili esitusloendisse.

- **Määra**: saate faili seada helinatooniks või telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud failid või kõik failid.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Jaga Bluetoothiga**: saate valida, kas see fail on teistele Bluetooth-seadmetele kättesaadav või mitte.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: kuvab faili atribuudid.

Helid

See menüü kuvab salvestatud, serverist alla laaditud või sõnumites saadud helifailid.

Heliklipi kuulamine

1. Valige helikaust.
2. Liikuge klipile ja vajutage klahvi [OK].

Helifailidega seostuvad valikud

Vajutades mallide heliloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Mäng**: esitab helifaili.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMSiga, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Määra**: saate faili seada helinatooniks või telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud failid või kõik failid.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Vii lemmikhelidesse**: tõstab faili kausta **Lemmikhelid**.
- **Jaga Bluetoothiga**: saate valida, kas see fail on teistele Bluetooth-seadmetele kättesaadav või mitte.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: kuvab faili atribuudid.

Muud failid

Selles kaustas talletatakse need failid, mis te olete saanud, aga mida teie telefon ei toeta. Te ei saa neid faile telefonis avada. Telefon ei toeta failivorminguid laienditega *.doc, *.ppt, ja *.txt.

Vajutades faililoendi vaatamise ajal [OK], pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saatmisviis**: saadab faili e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud failid või kõik failid.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Jaga Bluetoothiga**: saate valida, kas see fail on teistele Bluetooth-seadmetele kättesaadav või mitte.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: kuvab faili atribuudid.

Mälu olek

Te saate kontrollida meediaobjektidele eraldatud mälumahu suurust ja iga meediakausta hõivatud mälumahu suurust.

Kalender *(Menüü 7)*

Kalendermärkmik võimaldab teil üles märkida oma ajakava ja tööde loendi, et vaadata vastamata alarmidega sündmusi ja teha memosid.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kalender**.

Kalendri vaatamine

Menüüsse **Kalender** sisenemisel kuvatakse kalendri kuuvaade, milles tänane kuupäev on märgitud sinise ruuduga.

Ekraani alumisel real kuvatakse valitud kuupäevale märgitud sündmuste arv. Sündmuse liiki tähistavad järgmised tähised:

- Plaaniline sündmus
- Tähtpäev
- Ülesanne
- Memo

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Eelvaaterežiim**: saate muuta kalendri kuva.
- **Loo**: võimaldab lisada uue sündmuse.
- **Ava**: saate minna tänasele või määratud kuupäevale.
- **Sortimisalus**: saate sorteerida sündmused tüübi alusel.
- **Kustuta**: saate kustutada kalendrisse märgitud sündmused, kasutades mitmesuguseid kustutamisvalikuid.

> Kordusalarmiga plaanitud sündmused saate kustutada ainult päevavaates.

- **Vastam. alarmide sündm.**: kuvab sündmused, mille alarmile te ei vastanud.
- **Mälu olek**: kuvab telefoni mällu salvestatud üksuste mälu oleku.

Sündmuse loomine

Te saate kalendrisse üles märkida kuni 400 sündmust, seejuures võite ühele päevale mitu sündmust märkida.

Uue plaanilise sündmuse sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Ajakava**.
3. Sisestage teave või muutke seadistusi järgmistes kirjetes:
   - **Teema**: sisestage sündmuse pealkiri.
   - **Üksikasjad**: sisestage sündmuse üksikasjad.
   - **Alguskuupäev** ja **Alguskellaaeg**: sisestage sündmuse alguskuupäev ja -kellaaeg.
   - **EL/PL**: 12-tunnise ajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
   - **Lõppkuupäev** ja **Lõppkellaaeg**: sisestage sündmuse lõppemise kuupäev ja -kellaaeg.
   - **EL/PL**: 12-tunnise ajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
   - **Asukoht**: sisestage sündmuse toimumise koht.
   - **Alarm**: määrake sündmusele alarm.
   - **Enne**: määrake, kui palju aega sündmuse toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarm helin**: valige alarmi toon.
   - **Korda**: määrake sündmuse kordumine ja kordusintervall.
   - **Kuni**: Kui sündmus kordub, määrake lõpetamise kuupäev.
4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Uue tähtpäeva sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Tähtpäev**.
3. Sisestage teave või muutke seadistusi järgmistes kirjetes:
   - **Sündmus**: sisestage teave tähtpäeva kohta.
   - **Kuupäev**: sisestage kuupäev.
   - **Alarm**: valige, kui soovite tähtpäevale alarmi seada.
   - **Enne**: määrake, kui palju aega enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab.

- **Alarmi aeg**: Sisestage alarmi helisemise aeg.
- **EL/PL**: 12-tunnise ajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
- **Alarm helin**: valige alarmi toon.
- **Korda igal aastal**: valige, kui tahate seada telefoni seda tähtaega igal aastal meelde tuletama.

4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Memo sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Memo**.
3. Sisestage memo ja vajutage <**Salvesta**>.

Ülesande sisestamine tööde loendisse

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Ülesanne**.
3. Sisestage teave või muutke seadistusi järgmistes kirjetes:
   - **Ülesanne**: sisestage teave ülesande kohta.
   - **Alguskuupäev**: sisestage alguskuupäev.
   - **Tähtaeg**: sisestage lõpukuupäev.
   - **Vali eelistus**: Valige eelistustase.
4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Sündmuse vaatamine

Nurksulud kalendri kuupäeval tähistavad selleks päevaks plaanitud sündmuste liiki:

- Sinine: plaaniline sündmus
- Oranž: tähtpäev
- Punane: ülesanne
- Roheline: memo

1. Päevale plaanitud sündmuste kuvamiseks valige kalendrist kuupäev.
2. Valige sündmus, mille üksikasju tahate vaadata.

Vajutades sündmuse või leondi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaata**: kuvab sündmuse üksikasjad.
- **Muuda**: võimaldab sündmuse teavet muuta.
- **Loo**: võimaldab lisada uue sündmuse.
- **Saatmisviis**: võimaldab saata sündmuse SMSi, MMSi, e-postiga või Bluetoothi kaudu.
- **Eelvaaterežiim**: saate muuta kalendri kuva.
- **Sortimisalus**: saate sorteerida sündmused tüübi alusel.
- **Kustuta**: saate kustutada kalendrisse märgitud sündmused, kasutades mitmesuguseid kustutamisvalikuid.

- **Vastam. alarmide sündm.**: kuvab sündmused, mille alarmile te ei vastanud.
- **Mälu olek**: kuvab telefoni mällu salvestatud üksuste mälu oleku.

Sündmuse vaatamine erinevates režiimides

Kalendrikuva vaikeseade on kuuvaade.

Vajutage <**Valikud**> ja valige kuvarežiimi vahetamiseks **Eelvaaterežiim**.

Kuuvaade

Te saate vaadata valitud päevale plaanitud sündmusi.

Valige sündmus, mille üksikasju tahate vaadata.

Vastavalt sündmuse tüübile ja olekule kuvatakse järgmised tähised:

- Alarm määratud
- Korduv sündmus
- Lõpetatud ülesanne
- Ülesande prioriteet; selle värv tähistab eelistustaset (Punane: väga tähtis, sinine — tavaline, and roheline — vähetähtis)

Nädalavaade

Te saate vaadata valitud nädalalale plaanitud sündmusi (ainult ajakavas talletatud üksuste kohta).

Lahter ajatabelis tähistab sündmuse kohta sisestatud teabe olemasolu.

Valige lahter, mis sisaldab teid huvitavat sündmust.

Vastamata alarmiga sündmuse vaatamine

Kui te jätate mõnele sündmusealarmile reageerimata, kuvab telefon teate vastamata alarmi kohta.

- Vastava sündmuse vaatamiseks vajutage <**Vaata**>.
- Vajutage <**Välju**>.

Vastamata sündmusealarmi menüü

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Vastam. alarmide sündm.**
2. Valige sündmus.
3. Sündmuse kinnitamiseks ja kustutamiseks vajutage <**Kinnita**>.

Vastamata alarmi valikute kasutamine

Vajutades sündmusteloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaata**: kuvab sündmuse üksikasjad.
- **Kustuta**: võimaldab sündmuse kustutada.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik sündmused.

Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kaamera** või hoidke all klahvi [📷].

- Ärge pildistage inimesi ilma nende nõusolekuta.
- Ärge pildistage kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge pildistage kohtades, kus te võite häirida teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Telefonil on pildistamiseks erinevaid režiime. Kaamera teeb JPEG-vormingus fotosid.

Kui teete ülesvõtteid otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

1. Kaamera sisse lülitamiseks avage **Kaamera** menüü.
   Pildile jääv kujutis kuvatakse ekraanil.
2. Reguleerige pilti, suunates kaamera objektiivi objektile.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage vasakut valikuklahvi. ▶ lk 66
   - Klaviatuuri abil saate muuta pildi sätteid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk 66
3. Pildistamiseks vajutage [📷]. Foto salvestatakse automaatselt kausta **Fotod**.
4.

Kui soovite	**vajutage**
fotomenüü valikuid kasutada,	<**Valikud**>. ▶ lk 67
foto kustutada,	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
hõiverežiimi naasta,	<**Eelvaade**>.

Kaamerafunktsioonide kasutamine hõiverežiimis

Hõiverežiimis vasakut valikuklahvi vajutades pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta video**: lülitab sisse videosalvesti.
- **Pildistusrežiim**: võimaldab valida pildistamiseks järgmised režiimid:

  Üks võte: pildistab tavarežiimil.

  Mitu pilti: saate teha sarivõtte. Valige kaamera tehtavate ülesvõtete arv.

  Mosaiikpilt: saate teha mitu ülesvõtet ning salvestada need ühte kaadrisse. Valige kaamera tehtavate piltide arv.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või spetsiaalsete efektide lisamiseks tavarežiimis tehtavatele fotodele.
- **Pildiraamid**: ehisraami lisamiseks tavarežiimis tehtavatele fotodele.
- **Välk**: määrake välgukasutus.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Mine fotod**: Viib kausta **Fotod**.
- **Seaded**: saate muuta pildistamise vaikeseadeid.

  Maht: pildi suuruse valimiseks.

  Kvaliteet: valige pildikvaliteedi seade.

  Näidikurežiim: eelvaateekraani valimiseks.

  Katiku heli: saate valida katiku päästiku vajutamisel kostva heli, [ ].
- **Otseteed**: näitab kasutatavate nuppude funktsioone.

Klahvide kasutamine hõiverežiimis

Hõiverežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.

Klahv	Funktsioon
[▲]	Nihutab kujutist vertikaalselt.
[▼]	Kuvab peegelkujutise.
[vasakule/ paremale]	Reguleerib pildi heledust.
[üles/alla]	Suumib sisse või välja.
[**1**]	Lülitab sisse salvestusrežiimi. ▶ lk 68

Klahv	Funktsioon
[**2**]	Muudab pildi suurust.
[**3**]	Muudab pildi kvaliteeti.
[**4**]	Muudab kaamera režiimi.
[**5**]	Muudab pildi värvitoone või lisab sellele eriefekte.
[**6**]	Vähendab moonutusi, suurendades detailsust ja teravust.
[**7**]	Valib ehisraami.
[**8**]	Seab taimeri.
[**9**]	Viib kausta **Fotod**.
[**0**]	Määrab välgukasutuse.
[∗]	Vahetab eelvaateekraani.

Fotomenüü valikud

Kui olete foto salvestanud, vajutage järgmiste valikute kasutamiseks <**Valikud**>.

- **Pildista uuesti**: võimaldab hõiverežiimi naasta.
- **Saatmisviis**: võimaldab saata foto MMSiga, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Määra**: saate seada foto taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Kustuta**: võimaldab foto kustutada.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta foto nime.
- **Mine fotod**: Viib kausta **Fotod**.
- **Kaitse**: kaitseb fotot kustutamise eest.
- **Atribuudid**: kuvab foto atribuudid.

Foto vaatamine

1. Hõiverežiimis vajutage vasakut valikuklahvi ja valige **Mine fotod**.
2. Leidke foto ja vajutage klahvi [OK].

Vajutades foto või fotoloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Loend**: naaseb fotoloendi kuvasse.

- **Vaata**: võimaldab vaadata pilti täisekraanil.
- **Saatmisviis**: võimaldab saata foto MMSiga, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Määra**: saate seada foto taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Kustuta**: võimaldab foto kustutada.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta foto nime.
- **Vii lemmikpiltidesse**: tõstab foto kausta **Lemmikpildid**.
- **Slaidiseanss**: kuvab kõik fotod üksteise järel slaidiprogrammina. Te saate valida fotode vahetamise kiiruse.
- **Jaga Bluetoothiga**: saate valida, kas see fail on teistele Bluetooth-seadmetele kättesaadav või mitte.
- **Kaitse**: kaitseb fotot kustutamise eest.
- **Atribuudid**: kuvab foto atribuudid.

Suletud telefoniga pildistamine

1. Hoidke all klahvi [📷].
2. Vajadusel vajutage [►II], et ilmuks märguanne 📷 .
3. Reguleerige pilti, suunates kaamera objektiivi objektile.
4.

Kui soovite	vajutage
pilti vertikaalseks keerata,	[▲].
peegelkujutist kuvada,	[▼].
välku sisse või välja lülitada	ja hoidke all klahvi [▲ / ▼].
reguleerida pildi heledust,	[I◄◄].
sisse või välja suumida,	[►►I].

5. Pildistamiseks vajutage [📷]. Foto salvestatakse automaatselt kausta **Fotod**.

Videoklipi salvestamine

Te saate kaamera ekraanil kuvatava video jäädvustada ja salvestada.

1. Vajutage hõiverežiimis [**1**].
2. Pildi reguleerimiseks suunake kaamera objektiiv objektile.
   - Kaameramenüü valikutesse pääsemiseks vajutage vasakut valikuklahvi. ▶ lk 69
   - Klaviatuuri abil saate muuta pildi sätteid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk 70

3. Salvestamise alustamiseks vajutage [📷].
4. Salvestuse lõpetamiseks vajutage [📷] või paremat valikuklahvi. Videoklipp salvestatakse automaatselt kausta **Videoklipid**.

5. **Kui soovite**	**vajutage**
videoklippi vaadata,	[OK].
videomenüü valikuid kasutada,	<**Valikud**>. ▶ lk 70
videoklipi kustutada,	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
salvestusrežiimi naasta,	<**Eelvaade**>.

Kaamerafunktsioonide kasutamine salvestusrežiimis

Salvestusrežiimis vasakut valikuklahvi vajutades pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Pildista**: lülitab hõiverežiimi sisse.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või spetsiaalsete efektide lisamiseks videoklipile.
- **Välk**: määrake välgukasutus.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera käivitab salvestuse.
- **Mine videod**: läheb kausta**Videoklipid**.
- **Seaded**: saate muuta järgmisi videosalvestuse seadeid:

  Salvestusrežiim: videosalvestusrežiimi valimiseks.

  MMSi ja e-kirjaga saatmiseks sobiva videoklipi salvestamiseks valige **Sõnumi piirang**. Videoklipp salvestatakse 3GP-vormingus.

  Vaba mälu piiridesse mahtuva videoklipi salvestamiseks valige **Normaal**.

  Maht: raami suuruse valimiseks.

  Videokvaliteet: valige pildikvaliteedi seade.

  Ekraanirežiim: eelvaateekraani valimiseks.

  Heli salvestamine: saate koos videoklipiga salvestada ka heli.
- **Otseteed**: näitab kasutatavate nuppude funktsioone.

Klahvide kasutamine salvestusrežiimis

Salvestusrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera sätteid.

Klahvid	Funktsioon
[▲]	Nihutab kujutist vertikaalselt.
[▼]	Kuvab peegelkujutise.
[vasakule]/ [paremale]	Reguleerib pildi heledust.
[üles]/[alla]	Suumib sisse või välja.
[**1**]	Lülitab sisse hõiverežiimi. ▶ lk 65
[**2**]	Muudab kaadri suurust.
[**3**]	Muudab pildi kvaliteeti.
[**4**]	Muudab videosalvestusrežiimi.
[**5**]	Muudab videopildi värvitoone või lisab sellele eriefekti.
[**6**]	Vähendab moonutusi, suurendades detailsust ja teravust.
[**7**]	Vaigistab või taastab heli.
[**8**]	Seab taimeri.
[**9**]	Läheb kausta **Videoklipid**.
[**0**]	Määrab välgukasutuse.
[✳]	Vahetab eelvaateekraani.

Videomenüü valikute kasutamine

Kui olete videoklipi salvestanud, vajutage järgmistesse valikutesse pääsemiseks <**Valikud**>:

- **Salvesta veel üks**: võimaldab salvestusrežiimi naasta.
- **Saatmisviis**: videoklipi saatmiseks MMSiga, e-kirjaga või Bluetoothi kaudu.
- **Sea taustpildiks**: võimaldab määrata MMS-sõnumile või e-kirjale manustamiseks salvestatud videoklipi ooterežiimi taustpildiks.
- **Kustuta**: kustutab videoklipi.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta videoklipi nime.
- **Mine videod**: läheb kausta **Videoklipid**.

- **Kaitse**: kaitseb videoklippi kustutamise eest.
- **Atribuudid**: kuvab videoklipi atribuudid.

Videoklipi vaatamine

1. Salvestusrežiimis vajutage vasakut valikuklahvi ja valige **Mine videod**.
2. Liikuge videoklipile ja vajutage klahvi [OK].
   Esitamise ajal kasutage järgmisi kuvaklahve:

Klahvid	Funktsioon
[OK]	peatab esitamise / jätkab esitust.
[alla]:	lõpetab esituse.
[vasakule]:	hüppab failis tagasi.
[paremale]:	hüppab failis edasi.
[▲/▼]	Reguleerib helivaljust.

3. Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:
   - **Loend**: naaseb videoklippide loendisse.
   - **Saatmisviis**: videoklipi saatmiseks MMSiga, e-kirjaga või Bluetoothi kaudu.
   - **Sea taustpildiks**: võimaldab määrata MMS-sõnumile või e-kirjale manustamiseks salvestatud videoklipi ooterežiimi taustpildiks.
   - **Kustuta**: võimaldab videoklipi kustutada.
   - **Nimeta ümber**: võimaldab muuta videoklipi nime.
   - **Vii lemmikvideotesse**: tõstab videoklipi kausta **Lemmikvideod**.
   - **Jaga Bluetoothiga**: saate valida, kas see fail on teistele Bluetooth-seadmetele kättesaadav või mitte.
   - **Kaitse**: kaitseb videoklippi kustutamise eest.
   - **Atribuudid**: kuvab videoklipi atribuudid.

Suletud telefoniga filmimine

1. Hoidke all klahvi [ ].
2. Vajadusel vajutage [►II], et ilmuks märguanne .
3. Reguleerige pilti, suunates kaamera objektiivi objektile.
4.

Kui soovite	vajutage
pilti vertikaalseks keerata,	[▲].
peegelkujutist kuvada,	[▼].

4. **Kui soovite**	**vajutage**
välku sisse või välja lülitada	a hoidke all klahvi [▲\▼].
reguleerida pildi heledust,	[◀◀].
sisse või välja suumida,	[▶▶].

5. Filmimise alustamiseks vajutage [📷].
6. Filmimise lõpetamiseks vajutage [📷]. Videoklipp salvestatakse automaatselt kausta **Videoklipid**.

Seaded *(Menüü 9)*

Kasutage seda menüüd mitmesuguste heliseadete kohandamiseks. Saate ka taastada telefoni vaikeseaded.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis **<Menüü>** ja valige **Seaded**.

Kell ja kuupäev *(Menüü 9.1)*

Selle menüü abil saate muuta ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva. Enne kellaaja ja kuupäeva seadistamist seadistage ajavöönd menüüpunktis **Ajavöönd**. ▶ lk 40

- **Sisesta aeg**: sisestage jooksev kellaaeg.
- **EL/PL**: Valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
- **Kellaajavorming**: valige ajavorming.
- **Sisesta kuupäev**: sisestage jooksev kuupäev.
- **Kalendri alguspäev**: määrake, mis päevaga kalender nädalat alustab.

Telefoni seaded *(Menüü 9.2)*

Paljusid telefoni funktsioone saab teie eelistuste järgi kohandada.

Keel *(Menüü 9.2.1)*

Selle menüü abil saate valida paljudest kuvateksti keeltest omale sobiva keele.

Tervitustekst *(Menüü 9.2.2)*

Selles menüüs saate sisestada tervitusteksti, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Otsetee *(Menüü 9.2.3)*

Te saate kasutada nooleklahve otsevalikuklahvidena ooterežiimist kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü abil saate määrata klahvile otseteefunktsiooni.

Otseteemenüü avamine

1. Valige otsevalikuklahvina kasutatav klahv ja vajutage [OK].
2. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Otseteevalikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muutus**: otsevaliku määramiseks või määrangu muutmiseks.
- **Kõrvalda**: desaktiveerib valitud otseteeklahvile määratud sätte.
- **Eemalda kõik**: desaktiveerib kõik otseteemäärangud.

Lisaseaded *(Menüü 9.2.4)*

Saate sisse või välja lülitada automaatse kordusvalimise ja vastamise funktsioonid ja lukustada välisklahvid.

- **Automaatkordus**: määrab telefoni pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.
- **Aktiivkaas**: võimaldab vastata kõnele lihtsalt telefoni klappi avades.
- **Suvaklahvi vastus**: võimaldab vastata saabuvale kõnele, vajutades suvalist klahvi, va [ ] või <**Keeldu**>.

  Kui see valik ei ole märgistatud, saate kõnele vastata vaid klahviga [ ] või valikuklahviga <**Nõustu**>.
- **Kaane klahvilukk**: lukustab katmata kaaneklahvid telefoni toiminguid mõjutava juhusliku vajutamise eest.

Kuvaseaded *(Menüü 9.3)*

Kasutage seda menüüd kuva- ja valgusseadete kohandamiseks.

Taustpilt *(Menüü 9.3.1)*

Te saate seadistada mõlema ekraani ooterežiimi kuva.

- **Põhiekraan**: valige pilt või videoklipp põhiekraanil kuvamiseks.
- **Kaaneekraan**: valige pilt või videoklipp välisekraanil kuvamiseks.
- **Teksti asukoht**: valige teksti asukoht ekraanil. Kui te ei soovi, et ooterežiimis teksti kuvataks, valige säte **Väljas**.
- **Tekstirežiim**: tekstirežiimi valimiseks.
- **Teksti värv**: valige teksti värv.
- **Graafiline logo**: võimaldab kuvada teenusepakkuja nime asemel tema logo, kui te olete selle alla laadinud.

Kest *(Menüü 9.3.2)*

Selles menüüs saate valida menüürežiimi jaoks kesta värvi.

Ekraani eredus *(Menüü 9.3.3)*

Saate reguleerida ekraani eredust vastavalt erinevatele valgustingimustele.

Taustvalgus *(Menüü 9.3.4)*

Te saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgus püsib ja kuva on tumendusrežiimil sisse lülitatud (taustvalgus on siis välja lülitatud).

- **Põhiekraan on sees**: Valige ajavahemik, mille jooksul taustavalgus püsib.
- **Põhiekraan on tuhm**: valige ajavahemik, mille jooksul tumendusrežiim pärast taustvalgust välja lülitub. Pärast määratud aega lülitub kuva välja.
- **Kuva kaanenäidikud**: määrab, kas kaaneekraani tähiseid kuvatakse välisekraanil või mitte.

Heliseaded *(Menüü 9.4)*

Kasutage seda menüüd mitmesuguste heliseadete kohandamiseks.

Saabuv kõne *(Menüü 9.4.1)*

Selles menüüs saate valida sissetulevate kõnede jaoks helivaljuse taseme ja alarmi tüübi.

- **Helinatoon**: valige kõnehelina toon.
- **Maht**: valige helina valjus.
- **Häire tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest kõnedest teavitab.

  Meloodia: telefon heliseb valitud helinatooniga.

  Värin: telefon väriseb, kuid ei helise.

  Värin, siis meloodia: telefon esmalt väriseb kolm korda ning hakkab seejärel helisema.

Klahvi toon *(Menüü 9.4.2)*

Kasutage seda menüüpunkti klahvide vajutamisel kostvate helide valimiseks.

☑ Ooterežiimis saate klahvitoonide valjust reguleerida, kasutades [▲/▼].

Sõnumi toon *(Menüü 9.4.3)*

Selles menüüs saate seadistada sissetulevate SMS- ja MMS-sõnumite, e-kirjade ning kärjeteadete helina.

- **Toon**: valige üks paljudest sõnumitoonidest.
- **Häire tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest sõnumitest teavitab.
- **Kordus**: võimaldab määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

Toide sees *(Menüü 9.4.4)*

Kasutage seda menüüd, et valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse või välja lülitamisel.

Kausta toon *(Menüü 9.4.5)*

Kasutage seda menüüd, et valida toon, mis kõlab telefoni klapi avamisel või sulgemisel.

Vaikne režiim *(Menüü 9.4.6)*

Selle menüü abil saate määrata, kuidas telefon teid vaikses režiimis sündmustest ilma helinata teavitab.

- **Värin**: seab telefoni värisema.
- **Vaigista**: vaigistab kõik heliseaded.

Lisatoonid *(Menüü 9.4.7)*

Kasutage seda menüüd telefoni lisatoonide kohandamiseks.

- **Minutipiiks**: võimaldab seada telefoni iga väljahelistatud kõne minuti järel piiksuma, et anda märku kõne kestusest.
- **Ühendustoon**: võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui kõne süsteemiga ühendub.
- **Alarm kõne ajal**: seab telefoni teavitama teid poolelioleva kõne ajal uue sõnumi saabumisest või alarmi aja kättejõudmisest.
- **Tõrketoon**: seab telefoni piiksuga märku andma, kui teete vea või kui telefonis on midagi valesti.

Võrguteenused *(Menüü 9.5)*

Kasutage seda menüüd juurdepääsuks võrguteenustele. Nende saadavuse kontrollimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga ning soovi korral tellige need teenused.

Kõne suunamine *(Menüü 9.5.1)*

See võrguteenus suunab sissetulevad kõned teie määratud telefoninumbrile.

1. Valige kõne suunamise variant:
   - **Suuna alati**: suunab kõik kõned.
   - **Kinni**: suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli.

- **Pole vastust**: suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta.
- **Kättesaamatu**: suunab kõned ümber, kui te olete väljaspool võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
- **Tühista kõik**: tühistab kõik kõne suunamise seaded.

2. Valige ümbersuunatava kõne tüüp.
3. Kõne suunamise aktiveerimiseks vajutage **Aktiveeri**.

   Kui te ei soovi kõnesuunamist, valige variant **Desaktiveeri**.
4. Minge reale **Suuna**.
5. Sisestage number, millele kõned suunata ja vajutage <**Vali**>.
6. Kui valisite **Pole vastust**, minge reale **Sekundit** ja valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse.

Kõnepiirang *(Menüü 9.5.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige kõnepiirangu variant:
   - **Kõik väljuvad**: keelab kõik väljuvad kõned.
   - **Rahvusvaheline**: keelab rahvusvahelised kõned.
   - **Rahvusvah va koju**: võimaldab helistada ainult teie asukoha riigi numbritele ja kodumaale, kus asub teie teenusepakkuja.
   - **Kõik saabuvad**: keelab sissetulevad kõned.
   - **Saabuvad välismaal**: keelab sissetulevad kõned, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma koduriiki.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnepiirangud võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel.
   - **Muuda piiranguparool**: võimaldab muuta teie teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli.
2. Valige piiratavate kõnede tüüp.
3. Vali **Aktiveeri** Kõnepiirangute väljalülitamiseks valige **Desaktiveeri**.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnede piirangu parool ja vajutage valikuklahvi <**Vali**>.

Koputus *(Menüü 9.5.3)*

See võrguteenus teavitab teid teise kõne ajal sellest, kui keegi üritab teile teise kõne ajal helistada.

1. Valige kõne tüüp, millele koputust rakendatakse.
2. Valige **Aktiveeri** ja vajutage <**Vali**>. Koputuse väljalülitamiseks vajutage **Desaktiveeri**.

Võrgu valimine *(Menüü 9.5.4)*

See võrguteenus võimaldab teil käsitsi või automaatselt valida kasutatav uitvõrk, kui olete rändlusel (roaming) väljaspool oma kodupiirkonda.

Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluslepe.

- **Automaatne**: ühendab roamingul esimesse kättesaadavasse võrku.
- **Käsitsi**: võimaldab valida soovitud võrgu.

Helistaja ID *(Menüü 9.5.5)*

See võrguteenus võimaldab teil keelata oma telefoninumbri kuvamise selle inimese telefonil, kellele helistate. Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda sätet muuta.

- **Vaikimisi**: kasutab võrgu vaikeseadet.
- **Peida number**: tagab, et teie numbrit ei kuvata sihtabonendi telefoni ekraanil.
- **Saada number**: saadab teie numbri alati, kui välja helistate.

Kõnepostiserver *(Menüü 9.5.6)*

Selle menüü abil saate salvestada kõnepostiserveri numbri ja pääsete ligi oma kõneteadetele.

☑ Enne kõneteadete juurde pääsemist peate sisestama kõneposti serveri numbri. Serveri numbri annab teile teenusepakkuja.

- **Ühenda kõneserveriga**: ühendab teid kõneserveriga, et saaksite kuulata saabunud kõneteateid. Kõnepostiserveriga saate ühendust ka nii, et hoiate ooterežiimis all klahvi [**1**].
- **Kõneserveri number**: Sisestage kõnepostiserveri number.

Piiratud kasutajarühm *(Menüü 9.5.7)*

Kasutage seda menüüd, et piirata saabuvaid ja väljuvaid kõnesid valitud kasutajarühmaga. Üksikasju piiratud kasutajarühma (PKG) loomise kohta küsige oma teenusepakkujalt.

- **Registriloend**: võimaldab, lisada, kustutada või aktiveerida PKG registrinumbreid. Registriloendi määramise valikutesse pääsemiseks vajutage <**Valikud**>.
- **Välisjuurdepääs**: võimaldab kõnesid numbritele väljaspool piiratud kasutajarühma. See funktsioon sõltub teie PKG abonendi olemusest.
- **Vaikerühm**: võimaldab kasutada vaike-PKGd, kui olete selle oma teenusepakkuja juures määranud. Helistamisel pakutakse teile nimekirjast valimise asemel vaike-PKG kasutamist.
- **Desaktiveeri**: desaktiveerib PKG funktsiooni, kui vaikerühm on lubatud ning PKG register valitud.

Sageduse valimine *(Menüü 9.5.8)*

Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, peab see olema registreeritud saadaolevasse võrku. Teie telefon võib töötada järgmist tüüpi võrkudes: GSM 1900 ja kombineeritud GSM 900/1800.

Telefoni vaikesagedusriba oleneb riigist, kust olete telefoni ostnud. Kui reisite välisriikides, peate meeles pidama, et telefoni sagedusriba tuleb võib-olla ümber häälestada.

Kui valite uue sagedusriba, alustab telefon kõigi saadaolevate võrkude otsingut. Telefon registreerub sagedusribas leitud eelistatavasse võrku.

Bluetooth *(Menüü 9.6)*

Selle menüü abil saate Bluetooth-funktsiooni aktiveerida.

- Te ei saa kasutada Bluetooth-funktsiooni multimeediafunktsioonide, nagu näiteks helisalvesti, kaamera ja MP3-mängija, kasutamise ajal ja vastupidi.
- Mõned seadmed võivad olla teie telefoniga ühildumatud.

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab tasuta traadita ühendust kõigi Bluetoothiga ühilduvate seadmetega kuni 10 meetri kauguselt. Kuna seadmetevaheline side toimib raadiosagedusel, ei ole nendevaheline otsenähtavus nõutav.

Bluetooth-funktsiooni seadistamine

Bluetooth menüüs on järgmised valikud:

- **Aktiveerimine**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
- **Minu seadmed**: saate otsida ühendatavaid Bluetooth-seadmeid.
- **Minu telef. nähtavus**: lubab näidata teie telefoni teistele Bluetooth-seadmetele.
- **Minu telefoni nimi**: saate määrata oma telefoni Bluetooth-seadme nime, mis kuvatakse teistel seadmetel.
- **Turvarežiim**: saate määrata, kas telefon küsib teie kinnitust, kui mõni muu seade üritab teie andmetele ligi pääseda.
- **Bluetoothi teenused**: kuvab saadavad Bluetooth-teenused.

Bluetooth-seadme otsing ja sellega sidumine

1. Valige Bluetooth-seadete valikutest variant **Minu seadmed**.
2. Valige **Otsi uut seadet**.

Kui olete seadmeid ka varem otsinud, kuvab telefon lisaks eelnevalt leitud seadmete loendile valiku **Veel seadmeid**. Uute seadmete otsimiseks valige variant **Veel seadmeid**.

Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ühendatavate seadmete loend. Seadme tüüpi tähistavad järgmised tähised:

- Vabakäe- või peakomplekt
- Mobiiltelefon
- Arvuti
- Elektronmärkmik (PDA)
- Printer
- Tundmatu seade

Tähise värv osutab seadme olekut.

- Hall — ühendamata seadmed
- Sinine — ühendatud seadmed
- Punane — praegu teie telefoniga ühendatud seadmed

3. Valige seade.
4. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**>. Seda koodi kasutatakse ainult üks kord ja te ei pea seda meelde jätma.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel või vabakäe-autokomplektidel võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu **0000**. Kui teisel seadmel on kood, peate selle sisestama.

Seadme funktsioonid

1. Valige seadmeloendist soovitud seade.
2. Kui teie telefon ei leidnud valitud seadmete Bluetooth-teenuseid, vajutage <**Vali**>.
3. Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

   Valikud võivad seotud seadmest sõltuvalt erinevad olla.

   - **Ühenda**: valitud seadmega sideühenduse loomiseks.
   - **Katkesta**: sideühenduse lõpetamiseks.
   - **Sirvi faile**: saate muudest seadmetest andmeid otsida ja neid otse oma telefoni laadida.
   - **Teenuseloend**: Bluetoothi teenuseloendi värskendamiseks.
   - **Nimeta ümber**: saate muuta seotud seadme nime.
   - **Autoriseeri**/**Autoriseerimata seade**: saate määrata, kas telefon küsib teilt luba ühendamiseks, kui mõni muu seade üritab teie telefoniga ühendust luua.
   - **Kustuta**: seadme eemaldamiseks seadmeloendist.

Andmete saatmine Bluetoothi kaudu

1. Aktiveerige Bluetooth-funktsioon.
2. Valige rakendus, millesse saadetav objekt on talletatud.
3. Leidke soovitudobjekt ja vajutage <**Valikud**>.
4. Valige **Saatmisviis** → **Bluetooth**.

   Telefon otsib lähedalasuvaid seadmeid ja kuvab saadavalolevate seadmete loendi.
5. Valige seade.
6. Vajadusel sisestage sidumiseks vajalik Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kaudu

Bluetooth'i kaudu andmete vastu võtmiseks peab teie telefoni Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud.

Kui teie telefoni saadab andmeid mõni autoriseerimata Bluetooth-seade, kuvatakse telefoni ekraanil kinnitusteade. Andmete vastuvõtmiseks vajutage **<Jah>**.

Turvalisus *(Menüü 9.7)*

Selle menüü abil saate kaista oma telefoni volitamata kasutuse eest, hallates mitmeid telefoni ja SIM-kaardi juurdepääsukoode.

☑ Kui sisestate kümme korda järjest vale PIN/PIN2-koodi, siis SIM-kaart blokeerub. Lahtiblokeerimiseks peate sisestama personaalse lahtiblokeerimiskoodi PUK/PUK2. Koodid saate oma võrguoperaatorilt.

PIN-kontroll *(Menüü 9.7.1)*

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Kui see funktsioon on aktiveeritud, küsib telefon PIN-koodi iga kord, kui te selle sisse lülitate.

Muuda PIN *(Menüü 9.7.2)*

Kasutage seda menüüd PIN-koodi muutmiseks. Selle funktsiooni kasutamiseks peab PIN-kontroll olema aktiveeritud.

Telefoni lukk *(Menüü 9.7.3)*

See funktsioon lukustab telefoni volitamata kasutuse eest.

Kui see funktsioon on aktiivne, peate iga kord telefoni sisse lülitamisel sisestama 4–8-numbrilise telefoniparooli.

Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Muuda parool**.

Muuda parool *(Menüü 9.7.4)*

Kasutage seda menüüd oma telefoni parooli muutmiseks. Vaikeparool on **00000000**.

Privaatsus *(Menüü 9.7.5)*

Kasutage seda menüüd kõigi menüüfunktsioonide, va kõnefunktsioonide lukustamiseks.

Kui see funktsioon on aktiivne, peate menüüfunktsioonide avamiseks sisestama telefoni parooli. Vaikeparool on **00000000**.

SIM-lukk *(Menüü 9.7.6)*

SIM-kaardi lukk lubab teie telefonil töötada ainult praeguse SIM-kaardiga, määrates SIM-luku koodi. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim *(Menüü 9.7.7)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, saate FDN-režiimis (fikseeritud valimisnumber) piirata väljaminevaid kõnesid ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiivne, saate helistada ainult telefoniraamatus talletatud numbritel. Selle funktsiooni kasutamiseks peate sisestama oma PIN2-koodi.

Muuda PIN2 *(Menüü 9.7.8)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, muudab muuda-PIN2-funktsioon teie praeguse PIN2 koodi.

Ühendusesätted *(Menüü 9.8)*

Selle menüü abil saate luua ja kohandada profiile, mis sisaldavad sätteid telefoni võrku ühendamiseks. Te vajate neid sätteid WAP-brauseri kasutamiseks ja MMM-sõnumite ning e-kirjade saatmiseks.

☑ Teie telefon on vaikimisi võrku ühendamiseks seadistatud. Kui muudate MMS-sätteid ilma teenusepakkujaga kooskõlastamata, võib juhtuda, et WAP-/MMS- ja meilifunktsioon ei tööta korralikult.

Profiili loomine

1. Vajutage <**Uus**> ja määratlege järgmine teave:
   - **Profiili nimi**: sisestage profiili nimi.
   - **Avalehe URL**: sisestage oma teenusepakkuja WAP-serveri kodulehe aadress.
   - **Puhverserver**: aktiveerige või desaktiveerige puhverserver. Kui see valik on aktiveeritud, on aktiivsed ka valikud **IP-aadress** ja **Port**.
   - **DNS**: DNS-aadressi aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks. Kui see valik on aktiveeritud, on aktiivsed ka **DNS1** ja **DNS2**.
   - **Kandja**: valige võrgu kandja tüüp.

- **Täpsemad sätted**: täpsemate sätete muutmine. Saadaolevate valikute hulk võib kandja seadetest olenevalt erinev olla.

  Kui kandjaks on määratud **GPRS**:

  APN: sisestage pääsupunkti nimi.

  Logimistunnus: sisestage logimistunnus.

  Parool: sisestage logiparool.

  Kui kandjaks on määratud **GSM**:

  Vali number: aisestage PPP telefoninumber.

  Logimistunnus: sisestage logimistunnus.

  Parool: sisestage logiparool.

  Andmekõne tüüp: saate valida kõnetüübi andmeedastuseks.

2. Profiili salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Profiilivalikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: saate profiili muuta.
- **Kustuta**: saate profiili kustutada.
- **Lisa uus ühendus**: võimaldab lisada uue profiili.

Taasta algseaded *(Menüü 9.9)*

Selle menüü abil saate ükshaaval lähtestada telefoni seaded, kuvaseaded ja heliseaded. Samuti võite lähtestada korraga kõik oma telefoni seaded.

1. Lähtestatava(te) kategooria(te) märgistamiseks vajutage [OK].
2. Märgistatud üksuste lähtestamiseks vajutage <**Lähtesta**>.
3. Lähtestamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
4. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta. ▶ lk 81

Probleemide lahendamine

Abi ja erivajadused

Et säästa aega ja vältida kulusid, mis kaasnevad asjatu telefonikõnega, tehke enne teenindusse pöördumist siin kirjeldatud lihtne kontroll.

Kui lülitate telefoni sisse, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisesta SIM-kaart"

- Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

"Sisesta parool"

- Kasutusel on automaatse lukustuse funktsioon. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisesta PIN"

- Kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-kontroll on kasutusel. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks sisenege menüüsse **PIN-kontroll**.

"Sisesta PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Kuvatakse teade "Teenus puudub", "Võrgu tõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Võite viibida nõrga võrgusignaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Kas vajutasite klahvi [ ]?
- Kas kasutate õiget mobiilvõrku?
- Võimalik, et olete sisse lülitanud väljaminevate kõnede piiramise.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Kas teie telefon on sisse lülitatud (klahvi [ ] on all hoitud üle sekundi)?
- Kas kasutate õiget mobiilvõrku?
- Võimalik, et olete sisse lülitanud sissetulevate kõnede piiramise.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Kas olete mikrofoni välja lülitanud?
- Kas hoiate telefoni suule piisavalt lähedal? Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon hakkab piiksuma ja ekraanil vilgub kiri "Hoiatus Aku tühi"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil olevat signaalitugevuse näidikut ( ). Tulpade arv näitab signaali tugevust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Kontaktikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kontrollige kontaktide otsingufunktsiooni abil, kas number on õigesti talletatud.
- Vajadusel talletage number uuesti.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- oma telefoni mudeli- ja seerianumber;
- oma garantii üksikasjad;
- probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja turvateave

SAR-sertifitseerimisinfo

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie telefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist, nagu EL Nõukogu on soovitanud. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel. Piirmäärad sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab mõõtühikut SAR (Spetsiifiline neeldumise määr). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,664 W/kg.

SAR-i teste sooritatakse standardsetes tööasendites, kusjuures telefon kiirgab kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel kõigis testitavates sagedusribades. Ehkki SAR määratakse kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel, võib telefoni tegelik SAR-i tase töö ajal olla maksimaalväärtusest tunduvalt madalam. Seda seetõttu, et telefon on loodud tööks mitmel võimsuse tasemel ning kasutab seega võrguga ühendumiseks ainult hädavajalikku võimsust. Üldine reegel on, et mida lähemal te asute tugijaamale, seda väiksem on telefoni saatja väljundvõimsus.

Enne, kui uut telefonimudelit avalikkusele müüma hakatakse, tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE Direktiiviga. Selle direktiivi üheks põhinõudeks on kasutaja ja muude inimeste tervise ja turvalisuse kaitse.

---

* Tsiviilelanikkonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti/kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab olulist turvamarginaali, et pakkuda inimestele täiendavat kaitset ning võtta arvesse mõõtmisvigu. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage vigastatud akusid ega laadijaid.
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, nõuab see vähem võimsust; kõne- ja ooteaega mõjutavad tugevasti mobiilvõrgu signaali tugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimisaeg sõltub aku jääklaengust ning kasutatava aku ja laadija tüübist. Akut võib laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid aja jooksul kulub see läbi. Kui tööaeg (kõne- ja ooteaeg) on märgatavalt lühem normaalsest, on aeg osta uus aku.
- Kasutamata seisev aku tühjeneb aja jooksul.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega. Kui laadija ei ole kasutuses, eraldage see vooluvõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet: see võib enne kasutamist vajada jahutamist või soojendamist.
- Ärge jätke akut kuumadesse või külmadesse kohtadesse, näiteks suvel või talvel autosse, sest see lühendab aku mahtu ja tööiga. Üritage säilitada akut alati toatemperatuuril. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada, isegi, kui aku on täielikult laetud. Liitium-ioonakudele mõjuvad eriti rängalt temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda, kui metallese (münt, kirjaklamber või sulepea) põhjustab lühise aku + ja – klemmide vahel (metallribad akul), näiteks, kui kannate tagavaraakut taskus või kotis. Klemmide lühistamine võib kahjustada akut või lühist tekitavat eset.
- Viige kasutatud akud ohtlike jäätmete kogumispunkti või vabanege neist muul kohalikele määrustele vastaval moel. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Telefon võimaldab kõnesidet peaaegu igal pool ja alati. Kuid mobiiltelefoni eelistega käib kaasas oluline vastutus, mida peab kandma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, järgige kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke turvajuhiseid. Ärge ühendage ühildumatuid seadmeid.

Nagu muudegi raadiosaatjatega, antakse kasutajaile teada, et seadme rahuldava töö ja personali turvalisuse tagamiseks on soovitav seadmeid kasutada vaid normaalses tööasendis (hoides kõrva ääres, antenn suunatud üle õla).

Elektroonilised seadmed

Uusimad seadmed on varjestatud raadiosageduslike (RF) signaalide eest. Siiski ei pruugi kõik elektroonilised seadmed olla varjestatud teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest. Konsulteerige tootjaga, et arutada alternatiivseid võimalusi.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad hoida mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahel minimaalselt 15 cm (6 tolli) vahemaad, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas raadiotehnoloogia sõltumatute uuringute ja soovitustega. Kui teil on põhjust häireid kahtlustada, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiiltelefonid võivad häirida mõnda kuuldeaparaati. Sellise häire korral konsulteerige kuuldeaparaadi tootjaga võimalike alternatiivide asjus.

Muud meditsiinilised seadmed

Kui kasutate muid personaalseid meditsiinilisi seadmeid, konsulteerige seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas see on välise raadiokiirguse eest adekvaatselt varjestatud.

Teie arst võib aidata teil seda teavet hankida.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui seal on sildid, mis seda nõuavad.

Sõidukid

Raadiosagedussignaalid võivad mõjutada valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonilisi süsteeme mootorsõidukites. Küsige vastavasisulist teavet oma sõiduki tootjalt või tootja esindajalt.

Soovitav oleks konsulteerida ka sõidukisse paigaldatud seadmete tootjatega.

Mobiilseadmete kasutamise keeld

Lülitage telefon välja kõikides asutustes, kus vastavad juhised seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või ka surm.

Kasutajail soovitatakse telefon välja lülitada tanklas (teenindusjaamas). Meenutame kasutajaile vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku atmosfääriga alad on sageli, kuid mitte alati, selgesti märgistatud. Sellisteks kohtadeks on laeva trümm, kemikaalide teisaldus- või säilituskäitised, vedelgaasil (propaan või butaan) töötavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi, näiteks vilja-, tolmu- või metallipuru, ja muud alad, kus teil tavaliselt soovitataks oma sõiduki mootor välja lülitada.

Hädaabikõned

Käesolev telefon, nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab raadiosignaale, raadio- ja kaabelvõrke, samuti kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei suuda tagada sidet kõigis tingimustes. Seetõttu ei tohiks te toetuda oluliste teadete edastamisel (näiteks meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile.

Pidage meeles, et helistamiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja asuma piisava signaalitugevusega piirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefoni funktsioonid. Küsige selles osas nõu kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne võtmiseks toimige järgmiselt.

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.

2. Sisestage teie asukohas kehtiv hädaabinumber (näiteks 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage klahvi [ ].

Kui kasutusel on teatud funktsioonid (näiteks kõnepiirang), võib olla vajalik need enne hädaabikõne võtmist välja lülitada. Tutvuge põhjalikult käesoleva dokumendiga ja konsulteerige kohaliku mobiilteenuse pakkujaga.

Muu oluline turvateave

- Telefoni võib remontida või sõidukisse paigaldada ainult kvalifitseeritud personal. Väär paigaldus või remont võib olla ohtlik ning muuta kehtetuks seadmele kehtiva garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et kogu mobiilsideseadmestik teie sõidukis oleks paigaldatud ja töötaks õigesti.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.
- Turvapadjaga varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi täitub suure jõuga. Ärge paigutage esemeid, s.h paigaldatud ega portatiivseid mobiilsideseadmeid turvapadja kohale või selle toimealasse. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud ning turvapadi avaneb, võivad tagajärjeks olla tõsised vigastused.
- Lülitage telefon välja enne lennukisse sisenemist. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites võib olla ohtlik lennuki seadmetele ning on seadusevastane.
- Nende juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla rikkuja telefoniteenuse katkestamine või selle pakkumisest keeldumine, või kohtuhagi, või mõlemad.

Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on suurepärase konstruktsiooniga meisterlikult valmistatud toode, mida tuleb kohelda õrnalt. Allpool esitatud soovitused aitavad teil täita kõiki garantiikohustusi ning võimaldavad seda toodet palju aastaid nautida.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikeste laste eest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektroonilisi ahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Nii tehes võite saada elektrilöögi või kahjustada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes, ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Ärge hoidke telefoni kuumades kohtades. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektrooniliste seadmete tööiga, kahjustada akusid ning koolutada või sulatada teatud plastmasse.

- Ärge hoidke telefoni külmades kohtades. Kui telefon soojeneb normaalse töötemperatuurini, võib selle sees moodustuda niiskus, mis võib omakorda kahjustada telefoni elektroonilisi trükkplaate.
- Ärge pillake, põrutage ega raputage telefoni. Karm kohtlemine võib murda sisemised trükkplaadid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale, puhastuslahusteid ega kangeid puhastusvahendeid. Pühkige seda õrnalt lahjas seebivees niisutatud pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni. Värv võib kammitseda seadme liikuvad osad ning häirida nende tööd.
- Ärge pange telefoni kütteseadmete, nagu mikrolaineahjude, pliitide või radiaatorite peale ega sisse. Telefon võib ülekuumenemisel plahvatada.
- Kasutage ainult kaasas olevat või heakskiidetud vahetusantenni. Volitamata antennid või modifitseeritud tarvikud võivad telefoni kahjustada ning olla vastuolus raadioseadmete kohta kehtivate määrustega.
- Kui telefon, aku, laadija või mis tahes muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse volitatud teeninduskeskusesse. Sealne personal aitab teid ning korraldab vajadusel seadme remondi.

Register

A
AB-režiim, teksti sisestamine • 22
Ajavöönd • 40
Aku
    laadimine • 7
    tühjenemise indikaator • 8
Alarm • 40
Automaatkordus • 73

B
Bluetooth
    saatmine, andmed • 80
    seaded • 79
    vastuvõtmine, andmed • 80
Brauser, WAP • 43

C
CB-(kärjeteate)sõnumid • 50

D
Diktofon
    kuulamine • 39
    salvestamine • 39
DTMF-toonid, saatmine • 28

E
Edasisaatmine
    e-kirjad • 52
    MMS-sõnumid • 49
E-kirjad
    kustutamine • 52
    loomine/saatmine • 47
    seade • 56
    vaatamine • 52
Ettevaatusabinoud akude kasutamisel • 87

F
FDN (määratud numbrite) režiim • 82
Fotod
    kustutamine • 68
    pildistamine • 65
    vaatamine • 67

H
Hadaabikoned • 89
Helid, allalaaditud • 60
Helin
    sissetulevad kõned • 74
    sõnumid • 75
Heliseaded • 74
Helistaja ID • 77
Helistajarühm
    haldamine • 33
    loomine • 33

K
Kaamera
    fotod • 65
    valikud • 66
    videoklipid • 68
Kalendermärkmiku loomine
    sündmused • 62
    tähtpäevad • 62
    ülesanded • 63
Kalkulaator • 42
Keel, valimine • 72
Kiirvalimine • 33
Klahvitooni valjus • 74
Klahvitoonid
    saatmine • 27
    valimine • 74
Konverentskõne • 28
Kordusvalimine
    automaatselt • 73
    käsitsi • 24
Kustutamine
    e-kirjad • 52
    fotod • 68
    sõnumid • 49
    sündmused • 63
    telefoniraamat 35
    vastamata alarmid • 65
    videoklipid • 71
Kuva
    keel • 72
    seaded • 73
Kõne kestus • 30
Kõned
    keeldumine • 25
    koputus • 77
    ootelepanek • 26
    piirang • 76
    suunamine • 75
    uuestivalimine • 24
    vastamine • 25
    üleandmine • 27
Kõnehinnad • 31
Kõnekoputus • 77
Kõnepostiserver
    muutmine • 77
    ühendus • 77

Kõneregister
valitud • 30
vastamata • 30
vastatud • 30
Kärjeteatesõnumid • 50

L
Liiklusohutus • 87
Lukustamine
menüüfunktsioonide • 81
SIM-kaart • 82
telefon • 81

M
Mallid • 53
Minu nimekaart • 34
Minutipiiks • 75
Mitme osalejaga kõned • 28
MMS-sõnumid
kustutamine • 50
loomine/saatmine • 46
seade • 54
vaatamine • 48
MP3-mängija
kuulamine • 36
valikud • 37
Muusika, allalaaditud • 59
Mälu olek
allalaaditud objektid • 61
telefoniraamat 35
Mängud • 35
Märgid, sisestus • 22
Märkmik • 61

N
Nimed
otsimine • 31
sisestus • 22

O
Oma number • 34
Ootelepanek, kõne • 26

P
Parool
kõnepiirang • 76
telefon • 81
Piirang, kõned • 76
Pildid, allalaaditud • 58
PIMi sünkroonimine
alustamine • 41
profiili loomine • 41
PIN, muutmine • 81
PIN2, muuda • 82
Privaatsus • 81
Probleemid, lahendamine • 84

R
Rahvusvahelised kõned • 24
Rändlus • 77

S
Saadetud sõnumid • 51
Saateraportid, sõnum • 54
Sagedusriba valimine • 78
Salvestamine
häälmemod • 39
videoklipid • 68
SIM-kaart
lukustamine • 82
paigaldamine • 7
Sisendkaust, sõnumid
e-kiri • 52
MMS • 49
SMS • 48
Sisse-/väljalülitamine
mikrofon • 27
telefon • 8
SMS-sõnumid
kustutamine • 49
loomine/saatmine • 45
vaatamine • 48
Stopper • 43
Suunamine, kõned • 75
Suvaklahvivastus • 73
Sõnumi toon • 74
Sõnumid
e-kiri • 47
kärjeteade • 50
MMS • 46
SMS • 45
tervitustekst • 72
veeb • 50
Sõnumite loomine
e-kiri • 47
MMS • 46
SMS • 45

T
Taimer • 43
Taustvalguse aeg, määramine • 74
Teisendi • 42
Tekst, sisestamine • 22
Tekstisisestusrežiim, muutmine • 22
Telefon
ekraan • 10
hooldus ja korrashoid • 90
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 81
lähtestamine • 83
parool • 81
sisse/välja lülitamine • 8
tähised • 10

Telefoni lähtestamine • 83
Telefoniraamat
haldamine • 35
kiirvalimine • 33
kopeerimine • 32
kustutamine • 35
muutmine • 32
valikud • 32
Tervisekaitse- ja turvateave • 86
Tervitustekst • 72
Toide sisse/välja toon• 75
Toon
klahvid • 74
klapp • 75
sõnum • 74
toide sisse/välja • 75
ühendus • 75
Turvalisus
teave • 86
Turvalisus, kõned • 81
Tähised, kirjeldus • 10
Tühjenemise indikaator • 8

V
Vaigistamine
klahvitoonid • 27
mikrofon • 27
Valitud kõned • 30
Vastamata alarmiga sündmused • 64
Vastamata kõned • 30
Vastamine
kõne • 25
teine kõne • 26
Vastatud kõned • 30
Vastuvõetud sõnumid
e-kiri • 52
Videoklipid
kustutamine • 71
salvestamine • 68
vaatamine • 71
Viimane number, uuestivalimine • 24
Võrgu sagedus, valimine • 78
Võrgu valimine • 77
Võrguteenused • 75
Väline mikrofon • 27
Väljundkaust, sõnumid • 51

W
WAP-brauser
juurdepääs • 43
lemmikud • 44
vahemälu, tühjendamine • 45

Ü
Ühendustoon • 75
Üleandmine • 27

Vastavuskinnitus (R&TTE)

jargmise toote kohta:

GSM900/GSM1800/GSM1900 mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-E720

(mudeli nimi)

Tootja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress*)

millele see kinnitus kohaldub, vastab jargmistele standarditele ja/voi muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Vork	**: EN 300 511 v9.0.2 (2003-03)**
	EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Kaesolevaga kinnitame, et [koik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on labi viidud ning] nimetatud toode vastab koigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nouetele.

Jargitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on uksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus jargmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

See avalikustatakse noudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 02. 23

Yong-Sang Park / S. Manager

(valjaandmise koht ja kuupaev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.